BD-F8500/F8900
BD-F8500M/F8900M
BD-F8500N/F8900N
BD-F8500A/F8900A
BD-F8509S/F8909S
BD-F6900/F6909S

E-MANUAL

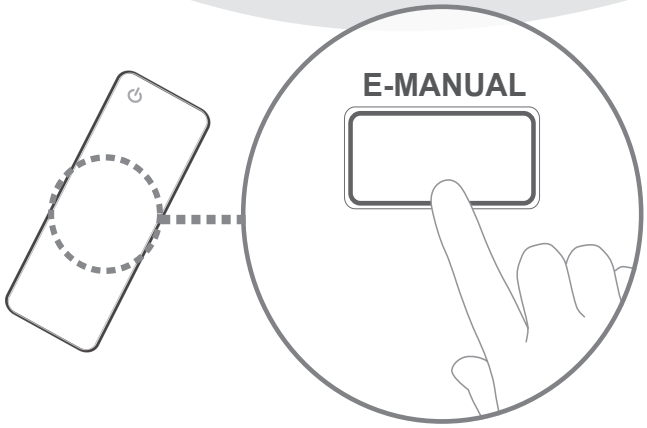

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt.
For at modtage en udførlig service skal du registrere dit produkt på

www.samsung.com/register

Indhold

Tilslutninger

Tilslutning til et TV

Tilslutning til et lydsystem

8 Metode 1 : Tilslutning til en AV-modtager med HDMI-understøttelse

8 Metode 2 : Tilslutning til en AV-modtager med optisk indgang

Tilslutning til en netværksrouter

9 Kablet netværk

10 Trådløst netværk

Indstillinger

Skærm

11 3D-indst.

- 11 3D Blu-ray-afsp.tilst.
- 12 Skærmstørrelse

13 TV-bredformat

13 BD Wise (Kun Samsung-produkter)

14 Opløsning

- 15 Opløsning i forhold til udgangstilstanden

16 DTV Smart Resolution

16 Filmramme (24fps)

17 Skærmstørr. for Smart Hub

17 HDMI-farveformat

18 HDMI dybe farver

18 Progressiv tilstand

Lyd

18 Digitalt output

- 20 Valg af digital udgang

22 PCM-nedsampling

22 Dynamisk områdekontrol

23 Downmixing-tilstand

23 Tils. DTS Neo:6

23 Lydsynk.

24 Tilsluttet enhed

Udsendelse

25 Automatisk søgning

- 25 Automatisk søgning
- 25 Indst. for kabelsøgning

25 Antenne

25 Kanalliste

26 Vejledning

26 Tidsplanstyring

26 Rediger kanal

26 Rediger fav.

26 Kanalindstillinger

- 26 Land (område)
- 27 Manuel søgning
- 27 Overfør kanalliste
- 27 Slet CAM-operatørprofil
- 27 Opsætning af satellitsystem

28 Undertekst

- 28 Primært undertekstsprog
- 28 Sekundært undertekstsprog

28 Lydsprog

- 28 Primært lydsprog
- 28 Sekundært lydsprog

28 Rediger kanalnummer

29 Programvurd.lås

29 Digital tekst

29 Datatjeneste

30 Sprog på tekst-tv

- 30 Primært tekst-tv-sprog
- 30 Sekundært tekst-tv-sprog

30 RF Bypass Gain

30 Antennetilslutningstype

31 Fælles interface

Netværk

32 Netværksstatus

32 Netværksindstillinger

- 33 Kablet Netværk
- 34 Trådløst Netværk

37 Wi-Fi Direct
39 AllShare-indstillinger
39 Indholdsdeling
39 Del harddisk
39 Angiv fjernadgang
39 Fjernplanlægger
39 Registrer til AllShare Play
40 Enhedsnavn
40 BD-Live-indstilling
40 BD-Live-internet forbindelse
40 Slet BD-data
40 BD-datastyring

Smarte funktioner

41 Apps-indst.
41 Auto. Ticker
41 Indstil. for Push-meddelelse
41 Kanalbundne apps
41 Egenskaber
41 Låsning af VOD-vurdering
42 Vilkår og beting., fortr.politik
42 Nulstil Smart Hub

System

42 Indstillinger
42 Sprog
42 Enhedsstyring
43 Tastaturindstill.
43 Indstill. for mus
44 Ur
44 Styring af lagringsenhed
44 Formateringsenhed
44 Kontrollér enhed
44 Test af enhedens ydelse
45 Standardoptageenged
45 Aut. sluk. Fra
45 Sikkerhed
45 BD-spærringsniveau
45 DVD-spærringsniveau
45 Skift PIN
46 Generelt
46 Avanceret musikkop.
46 Menugennemsigtig.
46 Anynet+ (HDMI-CEC)
46 DivX® Video på Kommando

Support

47 Fjernadministration
47 e-Manual (problemløsning)
47 Softwareopdatering
48 Opdater nu
48 Auto. Opdatering
50 Håndter satellitkanaler
50 Kontakt Samsung
50 Nulst.

Media Play

Skærmbilledet AllShare Play

51 Adgang til skærmbilledet AllShare Play
51 Afspilning af kommercielle diske

Afspilning af filer på en USB-enhed

52 Metode 1
52 Metode 2

Brug af AllShare-netværksfunktionen

54 Sådan downloades AllShare-softwaren
54 Afspilning af indhold der findes på din PC eller AllShare-enhed (DMS) gennem dette produkt (DMP)
55 Afspilning af indhold der findes på din PC eller AllShare-enhed (DMS) gennem dette produkt (DMP).

Styring af videoafspilning

55 Knapper på fjernbetjeningen til videoafspilning
57 Brug af menuen Værktøj
59 Brug af menuerne Vis og Indstill.
59 Brug af menuen Vis
60 Brug af menuen Indstill.

Styring af musikafspilning

60 Knapper på fjernbetjeningen til musikafspilning
61 Brug af menuerne Vis og Indstill
61 Brug af menuen Vis
61 Brug af menuen Indstill.
62 Gentagelse af numre på en lyd-CD
62 Blanding af numre på en lyd-CD
63 Oprettelse af en afspilningsliste fra en lyd-CD
64 Ripper

Afspilning af billedindhold

65 Brug af Menuen Værktøj

66 Brug af menuerne Vis og Indstill.

- 66 Brug af menuen Vis
- 66 Brug af menuen Indstill.

DTV-funktioner

Se TV-Kanaler

67 Brug af kanalmuligheden

- 67 Brug af knapperne på fjernbetjeningen
- 68 Brug af knappen Tools

Redigering af kanaler

69 Kanalliste

69 Rediger kanal

- 70 Brug af knapperne på fjernbetjeningen

Se skærmbilledet Guide

71 Brug af muligheden på skærmbilledet Guide

- 71 Brug af knapperne på fjernbetjeningen

71 Indstilling af Tidsplanstyring

Brug af tekst-TV

73 Typisk tekst-TV-side

Avancerede funktioner

Optagelse

74 Kontroller tilgængelig lagringsplads

- 74 Bemærkninger vedrørende harddiskkapacitet

75 Optagelse af den TV-kanal, du ser nu

- 75 Sådan holdes pause i optagelsen
- 75 Sådan stoppes optagelse
- 75 Styring af afspilning under optagelse
- 76 Visning af andre kanaler under optagelse af en TV-kanal

76 Samtidig Optagelse

- 76 Samtidig optagelse af to TV-kanaler
- 77 Visning af andre TV-kanaler, der ikke optages
- 77 Sådan stoppes optagelse
- 77 Samtidig betjening

78 Timeshift-funktion

- 78 Start Timeshift-funktionen med knappen PLAY
- 78 Start Timeshift-funktionen med knappen PAUSE
- 78 Timeshift-informationer
- 79 Knappen til styring af afspilning er aktiveret under Timeshift-funktionen
- 79 Sådan stoppes Timeshift

Afspilning af den optagede titel

80 Brug af menuerne Vis, Filtrer og Indstill

- 80 Brug af menuen Vis
- 80 Brug af filtreringsmenuen
- 81 Brug af menuen Indstill.

Redigering af den optagede Titel

82 Opdeling af en sektion i en titel (opdel i to)

82 Opdeling af en sektion i en titel (delvis sletning)

Kopiering

83 Kopiering af videoer, musik eller billeder

3D-funktioner

84 Visning af DTV med 3D-effekt

Sådan logger du på din Samsung-konto

Før du bruger film og TV-forestillinger elle apps

Brug af film og TV-serier

Brug af programmer

88 Hurtig oversigt over skærmbilledet Programmer

89 Download af programmer

90 Start af et program

91 Brug af skærmbilledet Flere apps

91 Sortering af programmer

92 Brug af menuen Indstill.

- 92 Lås/lås op
- 93 Rediger Mine apps
- 94 Opret mappe
- 95 Flyt til mappe
- 95 Omdøb mappe
- 96 Slet

97 Opdater apps

Screen Mirroring

Brug af webbrowseren

99 Gennemsyn med links og markør

100 Hurtig oversigt over kontropanelet

101 Brug af tastatur-pop-up'en

102 Valgmuligheder på tastatur-pop-up'en

102 Brug af menuen Indstilllinger

Sammenkædning af dine internetservicekonti med afspilleren

Slet BD-data

105 BD-LIVE™

106 BD-LIVE™

Appendiks

Understøttede formater

107 Understøttelse af videofiler

109 Understøttelse af undertekstfilformater

109 Understøttelse af musikfiler

110 Understøttelse af billedfiler

110 AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

Fejlfinding

Tilslutning til et TV

Undtagen model F8909S, F6909S, F8509S

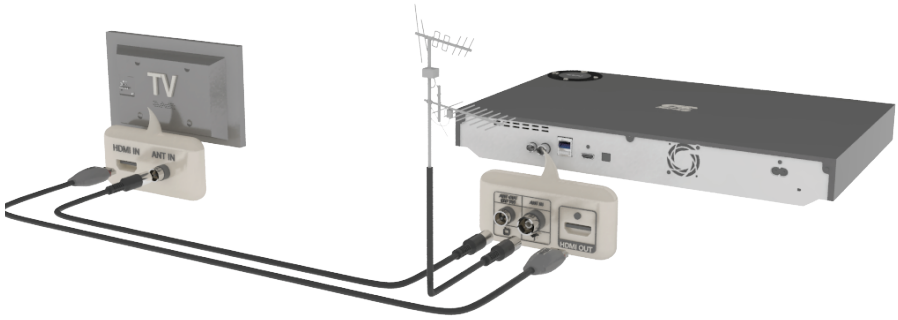

For model F8909S, F6909S, F8509S

- Afhængigt af din model kan bagpanelet være anderledes. For yderligere detaljer skal du se produktets brugervejledning.
- Antennekablet på dette produkt udsender kun TV-signaler. Du skal tilslutte HDMI-kablet for at se output fra dit produkt.
- Hvis du bruger et HDMI-til-DVI-kabel ved tilslutning af din visningsenhed, skal du også slutte den digitale lydudgang på produktet til lydsystemet for at høre lyd.
- Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit TV. Se i brugervejledningen til dit TV.
- Når du for første gang slutter produktet til TV'et ved hjælp af HDMI-kablet eller til et nyt TV, indstilles HDMI-udgangsopløsningen automatisk til den højest mulige, som TV'et understøtter.
- Et langt HDMI-kabel kan skabe støj på skærmen. Hvis dette er tilfældet, skal **HDMI dybe farver** indstilles til **Fra** i menuen.
- Hvis produktet er tilsluttet TV'et i udgangstilstanden HDMI 720p, 1080i eller 1080p, skal du anvende et højhastigheds-HDMI-kabel (kategori 2).

- HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digitalt signal til TV'et. Hvis dit TV ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), opstår der tilfældig støj på skærmen.
- Tilslut ikke strømkablet, før du har udført alle de andre tilslutninger. Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.
- Hvis du opretter forbindelse med 2 RF-kabler fra den samme parabolantenne, kan du se og optage forskellige kanaler. For model F8909S, F8509S
- Hvis du opretter forbindelse med ét RF-kabel, kan du ikke se en anden kanal, mens du optager en kanal. For model F8909S, F8509S

Tilslutning til et lydsystem

Metode 1 : Tilslutning til en AV-modtager med HDMI-understøttelse

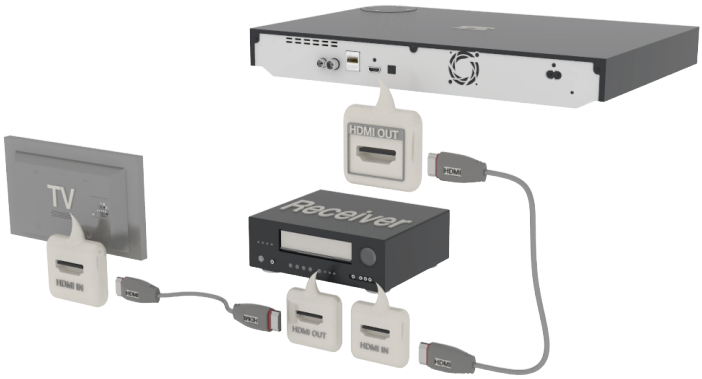

Metode 2 : Tilslutning til en AV-modtager med optisk indgang

- Efter at have udført tilslutningerne skal du trykke på indgangsvælgeren på det tilsluttede lydsystem og på TV'et, indtil videosignalet fra produktet vises på dit TV, og du hører lydsignalet gennem dit lydsystem.
- Tilslut ikke strømkablet, før du har udført alle de andre tilslutninger. Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.

Tilslutning til en netværksrouter

Du kan slutte dit produkt til en netværksrouter med en af de metoder, der er vist herunder.

Kablet netværk

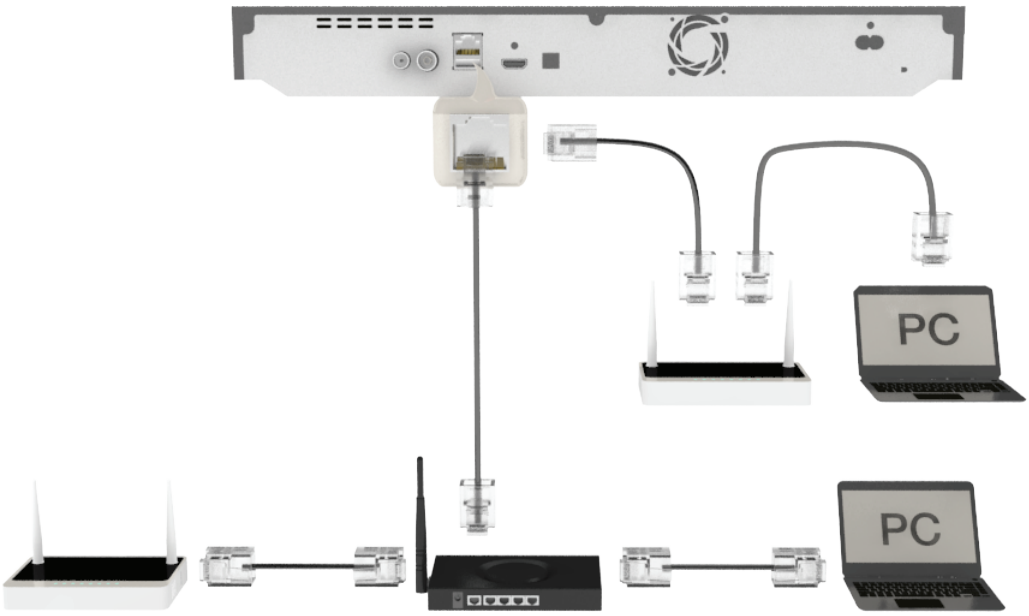

- Internetadgang til Samsungs server med softwareopdateringer tillades muligvis ikke, afhængigt af hvilken router du bruger og af internetudbyderens politik. Kontakt din internetudbyder, hvis du har brug for flere oplysninger.
- DSL-brugere skal bruge en router for at oprette forbindelse til netværket.
- For at bruge funktionen AllShare med din PC skal din PC være sluttet til det samme netværk som dit produkt.

Trådløst netværk For BD-F8-serien

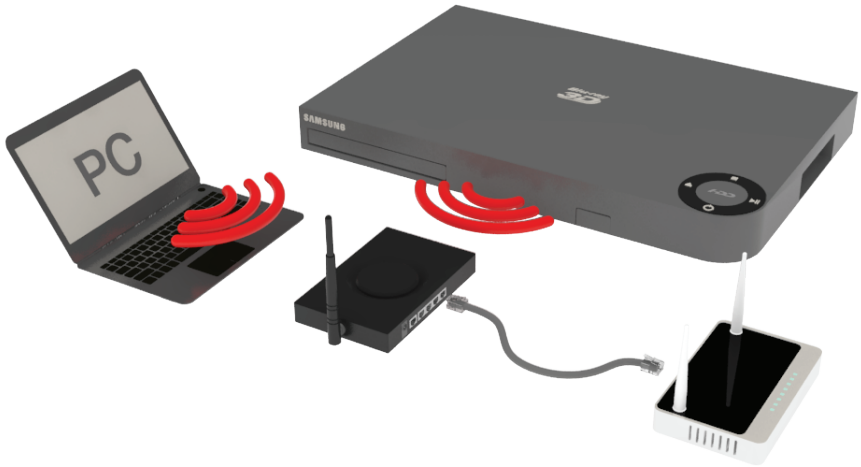

- Hvis den trådløse router understøtter DHCP, kan produktet anvende en DHCP- eller en statisk IP-adresse til at oprette forbindelse til det trådløse netværk.
- Indstil din trådløse router til infrastrukturtilstand. Ad-hoc-tilstand understøttes ikke.
- Produktet understøtter kun de følgende trådløse sikkerhedsnøgleprotokoller : WEP(OPEN/SHARED), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES).
- Vælg på den trådløse router en kanal, der aktuelt ikke er i brug. Hvis den kanal, der er indstillet til den trådløse router, i øjeblikket anvendes af en anden enhed tæt på, vil dette medføre støj, og kommunikationen mislykkes muligvis.
- Hvis du vælger tilstanden Pure High-throughput (ren høj overførsel) (Greenfield) 802.11n, og krypteringstypen på din router angives til WEP, TKIP eller TKIP-AES (blandet WPS2), understøtter dette produkt ikke en forbindelse i overensstemmelse med de nye certificeringsspecifikationer for Wi-Fi.
- Hvis din router understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du oprette forbindelse til netværket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS vil automatisk konfigurere SSID- og WPA-nøglen i begge tilstande.
- Trådløst netværk kan helt naturligt forårsage forstyrrelse, alt afhængigt af driftsbetingelserne (routerydelse, afstand, forhindringer, forstyrrelse fra andet radioudstyr osv.).
- For at bruge funktionen AllShare med din PC skal din PC være sluttet til det samme netværk som dit produkt.

Skærm

Du kan konfigurere forskellige skærmmuligheder, som f.eks. TV-formatforhold, opløsning osv.

3D-indst.

Vælg, om en Blu-ray-disk skal afspilles med 3D-indhold i 3D-tilstand.

- Hvis du flytter til startskærmen eller skærmen Programmer i 3D-tilstand, skifter produktet automatisk til 2D.

3D Blu-ray-afsp.tilst. Prøv nu

Indstil om du vil afspille 3D-Blu-ray-diske med 3D- eller 2D-billede.

- **Auto** : Registrerer automatisk om et tilsluttet TV har 3D-mulighed og afspiller en Blu-ray 3D-disk i 3D eller 2D i overensstemmelse hermed, eller en udelukkende 3D-disk i 3D, hvis TV'et understøtter 3D. Udelukkende 3D-diske afspilles ikke, hvis dit TV ikke understøtter 3D.
- **3D → 3D** : Afspiller altid udelukkende 3D- og Blu-ray 3D-diske i 3D.
- **3D → 2D** : Afspiller altid Blu-ray 3D-diske i 2D-tilstand. Udelukkende 3D-diske afspilles ikke.

For visse 3D-diske skal du for at stoppe en film under 3D-afspilning trykke på knappen ' én gang mere. Filmen stopper, og 3D-tilstanden bliver deaktiveret. For at ændre en 3D-indstilling når du afspiller en 3D-film, skal du trykke én gang på knappen ■. Menuen Blu-ray vises. Tryk på knappen ■ igen, og vælg derefter 3D-indst. i menuen Blu-ray.

Afhængigt af indholdet og placeringen af billedet på TV'ets skærm vises der muligvis nogle lodrette sorte streger i venstre side, højre side eller i begge sider.

Skærmstørrelse Prøv nu

Lader dig indtaste den reelle skærmstørrelse på dit TV, så produktet kan justere billedet i overensstemmelse med skærmstørrelsen og vise et optimalt 3D-billede. (For 3D-skærme større end 116 tommer skal du blot vælge 116 som et sikker valg.)

- Da videoopløsningen i 3D-afspilningstilstand er fastsat i overensstemmelse med den originale 3D-videos opløsning, kan du ikke ændre opløsningen efter dine ønsker.
- Visse funktioner, som f.eks. BD Wise, indstilling af skærmstørrelse og justering af opløsning, virker muligvis ikke korrekt i 3D-afspilningstilstanden.
- Du skal bruge et HDMI-kabel med høj hastighed til korrekt udsendelse af 3D-signalet.
- Du skal sidde mindst tre gange skærmbredden foran TV'et, når du ser 3D-billeder. Hvis du f.eks. har en 46 tommers skærm, skal du sidde 3,5 m fra skærmen. Anbring 3D-videoskærmen i øjenhøjde for at opfange det bedste 3D-billede.
- Hvis produktet er tilsluttet visse 3D-enheder, virker 3D-effekten muligvis ikke korrekt.
- Logoerne “Blu-ray 3D” og “Blu-ray 3D” er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.

TV-bredformat Prøv nu

Gør det muligt at justere produktets output til skærmstørrelsen på dit TV.

- **16:9 Original** : Vælges, hvis du tilslutter produktet til en 16:9 TV-skærm. Produktet viser hele indholdet i det oprindelige formatforhold. Indhold, der er formateret i 4:3, vises med sorte streger til venstre og højre.
- **16:9 Fuld** : Vælges, hvis du tilslutter produktet til en 16:9 TV-skærm. Hele indholdet fylder hele skærmen. Indhold, der er formateret i 4:3, strækkes.
- **4:3 Rektangel** : Vælges, hvis du tilslutter produktet til en 4:3 TV-skærm. Produktet viser hele indholdet i det oprindelige formatforhold. Indhold, der er formateret i 16:9, vises med sorte streger øverst og nederst.
- **4:3 Pan-Scan** : Vælges, hvis du tilslutter produktet til en 4:3 TV-skærm. 16:9 indhold har de yderste dele i venstre og højre side beskåret.

Nogle formatforhold er muligvis ikke tilgængelige, det afhænger af disktypen.

Hvis du vælger et format og en mulighed, som er forskellig fra TV-skærmens billedformat, kan billedet muligvis se forvrænget ud.

Hvis du vælger 16:9 Original, viser TV'et muligvis 4:3 Pillarbox (sorte streger i begge sider).

BD Wise (Kun Samsung-produkter) Prøv nu

Når du slutter et Samsung-produkt og et Samsung-TV med BD Wise til hinanden via HDMI, og BD Wise findes både på produktet og TV'et, udsender produktet video ved Blu-ray/DVD-diskens videoopløsning og rammehastighed.

- **Fra** : Udgangsopløsningen forbliver fast ved den opløsning, du tidligere har valgt i menuen Opløsning, uanset diskens opløsning. Se Opløsning nedenfor.
- **Til** : Produktet udsender video fra Blu-ray/DVD-diske med dens oprindelige opløsning og rammehastighed.

- Når BD Wise er tændt, sættes indstillingen Opløsning automatisk til BD Wise som standard, og BD Wise vises i menuen Opløsning.
- Hvis produktet sluttes til en enhed, der ikke understøtter BD Wise, kan du ikke bruge BD Wise-funktionen.
- For at BD Wise fungerer korrekt, skal du sætte BD Wise-menuen på produktet og på TV'et til **Til**.

Opløsning Prøv nu

Indstiller udgangsopløsningen for HDMI-videosignalet.

Tallet angiver antallet af videolinjer pr. ramme. I'et og p'et indikerer hhv. interlaced og progressiv scanning. Jo flere linjer, desto bedre kvalitet.

- **BD Wise** : Indstiller automatisk opløsningen til Blu-ray/DVD-diskens opløsning, hvis du har tilsluttet produktet via HDMI med et TV med BD Wise-funktionen. (BD Wise-menuelementet vises kun, hvis BD Wise er indstillet til **Til**. Se BD Wise ovenfor.)
- **Auto** : Indstiller automatisk udgangsopløsningen til det tilsluttede TV's maksimale opløsning.
- **1080p** : Udsender 1080 linjer med progressiv video.
- **1080i** : Udsender 1080 linjer med interlacet video.
- **720p** : Udsender 720 linjer med progressiv video.
- **576p/480p** : Udsender 576/480 linjer med progressiv video.

Opløsning i forhold til udgangstilstanden

- Afspilning af Blu-ray-disk/e-indhold/digitalt indhold/DTV/DVD

Opløsning	Blu-ray-disk	E-indhold/digitalt indhold/DTV	DVD
BD Wise	Opløsning på Blu-ray-disk	1080p	576i/480i
Auto	Maks. opløsning for TV-input	Maks. opløsning for TV-input	Maks. opløsning for TV-input
1080p	1080p	1080p	1080p
1080i	1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p

Hvis skærmen forbliver sort, efter at du har ændret opløsningen, skal du fjerne alle diske og derefter trykke på og holde knappen ■ på toppen af afspilleren inde i mindst 5 sekunder, når du er på startskærmen. Alle indstillinger gendannes til fabriksstandarden.

Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle gemte bruger-BD-data.

Blu-ray-disken skal mindst have funktionen til 24 billeder for at kunne anvende tilstanden Filmramme (24fps).

DTV Smart Resolution Prøv nu

Brug denne funktion til automatisk optimeret skærmopløsning til digital udsendelse.

- **Auto** : Skærmopløsningen optimeres automatisk til digital udsendelse.
- **Fra** : Slukker for DTV Smart Resolution.

Når du ændrer TV-kanal, og denne funktion er sat til **Auto** i henhold til dit TV, kan visningstiden for næste kanaler være længere end med funktionen indstillet til **Fra**.

DTV Smart Resolution er kun aktiveret, når opløsningsfunktionen er indstillet til **Auto**.

Filmramme (24fps) Prøv nu

Hvis du indstiller funktionen Filmramme (24fps) til Auto, kan du justere produktets HDMI-output til 24 billeder pr. sekund for at få en forbedret billedkvalitet. Du kan kun nyde funktionen Filmramme (24fps) på et TV, der understøtter denne billedhastighed. Du kan kun vælge Filmramme, hvis produktet er i opløsningstilstanden 1080p.

- **Auto** : Funktionen Filmramme (24fps) virker.
- **Fra** : Funktionen Filmramme (24fps) er slukket.

Skærmstørr. for Smart Hub Prøv nu

Indstil Smart Hub-skærmen til den optimale størrelse.

Hvis den viste e-Manual-side på din TV-skærm er ufuldstændig og delvist skjult, skal du indstille **Skærmstørr. for Smart Hub** til **Størrelse 1**.

HDMI-farveformat Prøv nu

Indstiller format for farverummet ved HDMI-output, afhængigt af den tilsluttede enhed.

- **Auto** : Indstiller automatisk det bedste format, der understøttes af den tilsluttede visningsenhed.
- **YCbCr(4:4:4)** : Anbefales ved tilslutning til en skærm der understøtter YCbCr (4:4:4), fordi de fleste film er i dette format.
- **RGB(standard)** : Anbefales ved tilslutning til en skærm der ikke understøtter YCbCr-formatet. Vælg dette for output af det normale RGB-farveområde.
- **RGB(forbedret)** : Vælg dette for output af et forbedret RGB-farveområde. Anbefales ikke til generel anvendelse, fordi det forøger kontrasten mellem sort og hvid.

HDMI dybe farver Prøv nu

Med denne funktion kan du udsende video fra HDMI OUT-stikket med dybe farver. Dybe farver muliggør en mere nøjagtig farvegengivelse med en større farvedybde.

- **Auto** : Produktet udsender video med dybe farver til et tilsluttet TV, som understøtter HDMI dybe farver.
- **Fra** : Billedet udsendes uden dybe farver.

Progressiv tilstand Prøv nu

Her kan du forbedre billedkvaliteten, når du ser DVD'er.

- **Auto** : Vælges for at få produktet til automatisk at vælge den bedste billedkvalitet til den DVD, du ser.
- **Video** : Vælges for at få den bedste billedkvalitet ved koncerter eller TV-show på DVD'er.

Lyd

Digitalt output Prøv nu

Du indstiller Digitalt output, så det passer til mulighederne i den AV-modtager, du har sluttet til produktet :

- **PCM** : Vælges, hvis du har tilsluttet en HDMI-understøttet AV-modtager.
- **Bitstream (Ubehandlet)** : Vælges, hvis du har tilsluttet en HDMI-understøttet AV-modtager med Dolby TrueHD- og DTS-HD Master Audio-afkodningsfunktioner.

- **Bitstream (DTS genindkodet)** : Vælges, hvis du har tilsluttet en AV-modtager ved hjælp af en indgang til digital optisk lyd, som kan afkode DTS.
- **Bitstream (Dolby D genindkodet)** : Vælges, hvis du ikke har en HDMI-understøttet AV-modtager, men du har en AV-modtager med Dolby Digital-afkodningsfunktioner.

Sørg for at vælge den korrekte digitale udgang, ellers vil du opleve ingen lyd eller en høj støj.

Hvis HDMI-enheden (AV-modtager, TV) ikke er kompatibel med komprimerede formater (Dolby Digital, DTS), udsendes lydsignalet som PCM.

Almindelige DVD'er har ikke BONUSVIEW-lyd og lydeffekter til navigering.

Valg af digital udgang

Indstillinger		PCM		Bitstream (ubehandlet)		Bitstream (DTS genindkodet)	Bitstream (Dolby D genindkodet)
Tilslutning		HDMI-understøttet AV-modtager	Optisk	HDMI-understøttet AV-modtager	Optisk	HDMI-understøttet AV-modtager eller optisk	HDMI-understøttet AV-modtager eller optisk
Lydstream på Blu-ray-disk	PCM	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	PCM	PCM 2 kan.	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital *
	Dolby Digital	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital *
	DTS	Op til PCM 6.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS	DTS	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital *
	DTS-HD-lyd i høj opløsning	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS-HD-lyd i høj opløsning	DTS	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital *
	DTS-HD Master Audio	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital *
Lyd-stream på DVD	PCM	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.
	Dolby Digital	Op til PCM 5.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Op til PCM 6.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS	DTS	DTS	DTS

<table>
<tr><th colspan="2">Indstillinger</th><th colspan="2">PCM</th><th colspan="2">Bitstream (ubehandlet)</th><th>Bitstream (DTS genindkodet)</th><th>Bitstream (Dolby D genindkodet)</th></tr>
<tr><th colspan="2">Tilslutning</th><th>HDMI-understøttet AV-modtager</th><th>Optisk</th><th>HDMI-understøttet AV-modtager</th><th>Optisk</th><th>HDMI-understøttet AV-modtager eller optisk</th><th>HDMI-understøttet AV-modtager eller optisk</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Lydstream af broadcast</td><td>Dolby Digital</td><td>Op til PCM 5.1 kan.</td><td>PCM 2 kan.</td><td>Dolby Digital</td><td>Dolby Digital</td><td>DTS genindkodet</td><td>Genindkodet Dolby Digital</td></tr>
<tr><td>Dolby Digital Plus</td><td>Op til PCM 5.1 kan.</td><td>PCM 2 kan.</td><td>Dolby Digital Plus**</td><td>Dolby Digital</td><td>DTS genindkodet</td><td>Genindkodet Dolby Digital</td></tr>
<tr><td>MPEG1 Layer 2</td><td>PCM 2 kan.</td><td>PCM 2 kan.</td><td>PCM 2 kan.</td><td>PCM 2 kan.</td><td>PCM 2 kan.</td><td>PCM 2 kan.</td></tr>
<tr><td>HE-AAC</td><td>Op til PCM 5.1 kan.</td><td>PCM 2 kan.</td><td>Genindkodet Dolby Digital***</td><td>Genindkodet Dolby Digital***</td><td>DTS genindkodet***</td><td>Genindkodet Dolby Digital***</td></tr>
<tr><td>Definition til Blu-ray-disk</td><td>Alle</td><td colspan="2">Afkoder hovedindholdslyd og BONUSVIEW-lyd-stream sammen til PCM-lyd og tilføjer lydeffekter til navigering.</td><td colspan="2">Udsender kun hovedindholdslyd, så din AV-modtager kan afkode lydbit-stream. Du kan ikke høre BONUSVIEW-lyd eller lydeffekter til navigering.</td><td>Afkoder hovedindholdslyd og BONUSVIEW-lyd-stream sammen til PCM-lyd, tilføjer lydeffekter til navigering og genkoder derefter PCM-lyd til DTS-bitstream.</td><td>Afkoder hovedindholdslyd og BONUSVIEW-lyd-stream sammen til PCM-lyd, tilføjer lydeffekter til navigering og genkoder derefter PCM-lyd til Dolby Digital-bitstream.</td></tr>
</table>

* Hvis kilde-streamet er 2 kanaler eller mono, anvendes indstillingen "Dolby D genindkodet" ikke. Outputtet er LPCM 2 kanals.

** Hvis **Lydbeskrivelse** er indstillet til **Til**, ændres lydoutputtet til Dolby Digital, også hvis den originale udsendelseslyd er Dolby Digital Plus.

*** Hvis **Lydbeskrivelse** er indstillet til **Til** og samplingshastigheden er mindre end 48 kHz, ændres lydoutputtet til PCM, også hvis du har valgt Bitstream.

PCM-nedsampling Prøv nu

Vælg, om der skal anvendes downsampling eller ej.

- **Fra** : Vælg dette, hvis den AV-modtager, der er sluttet til produktet, er 96 KHz-kompatibel.
- **Til** : Vælg dette, hvis den AV-modtager, der er sluttet til produktet, ikke er 96 KHz-kompatibel. 96 kHz-signaler nedkonverteres til 48 kHz.

Selv om **PCM-nedsampling** er indstillet til **Fra**, udsender visse diske kun nedsamplet lyd via de optiske digitale udgange.

Hvis TV'et ikke er kompatibelt med komprimerede flerkanals formater (Dolby Digital, DTS), udsender produktet muligvis PCM 2 kan. downmikset lyd, også selv om du har indstillet det digitale output til Bitstream (ubehandlet/genindkodet DTS/genindkodet Dolby D) i indstillingsmenuen.

Hvis dit TV ikke er kompatibelt med PCM-samplinghastigheder på over 48 kHz, udsender produktet muligvis 48 kHz nedsamplet PCM-lyd, også selv om du har indstillet **PCM-nedsampling** til **Fra**.

Dynamisk områdekontrol Prøv nu

Indstil muligheden Dynamisk områdekontrol til Dolby Digital, Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD.

- **Auto** : Dynamisk områdekontrol indstilles automatisk baseret på informationen fra Dolby TrueHD-lydsporet. Denne indstilling er det samme som "**Til**" for Dolby Digital og Dolby Digital Plus.
- **Fra** : Du kan nyde den originale lyd uden at komprimere lydens dynamiske område.
- **Til** : Det dynamiske område komprimeres passende ved at forstærke lave lydniveauer og dæmpe ekstremt høje lyde.

Downmixing-tilstand Prøv nu

Vælg Downmixing-tilstand til stereooutput.

- **Normal stereo** : Downmikser multikanalslyd til to stereokanaler. Vælges ved tilslutning til udstyr, der ikke understøtter virtual surround-funktioner, som f.eks. Dolby Pro Logic.
- **Surround-kompatibel** : Downmikser multikanalslyd til surroundkompatibel stereo. Vælges ved tilslutning til udstyr, der understøtter virtual surround-funktioner, som f.eks. Dolby Pro Logic.

Tils. DTS Neo:6 Prøv nu

Du kan nyde multikanalslyd via HDMI-output, også ved en 2 kanals lydkilde.

- **Fra** : Udsender et 2-kanals lydsignal kun gennem de forreste højttalere.
- **Biograf** : Vælges for at afspille 2-kanals filmlyd over flere kanaler.
- **Musik** : Vælges for at afspille 2-kanals musik over flere kanaler.

Hvis du anvender en HDMI-understøttet AV-modtager, er denne mulighed tilgængelig, hvis du indstiller Digitalt output til PCM.

Lydsynk. Prøv nu

Når produktet er tilsluttet et digitalt TV, kan lydsignalet i visse tilfælde muligvis ikke synkronisere med videosignalet. Hvis dette forekommer, kan du justere lydforsinkelsestiden, så den passer med videoen.

- Du kan indstille lydforsinkelsestiden til mellem 0 ms og 250 ms. Juster det til den optimale indstilling.

Den lydforsinkelsestid, du anfører, er muligvis ikke præcis, alt afhængigt af det afspillede indhold.

Tilsluttet enhed Prøv nu

Vælg en enhed, du har sluttet til dette produkt for at høre lyden foruden lyden i dit TV. Et digitalt TV-programs relative lydstyrke justeres i overensstemmelse med dit udstyr.

- **AV-modtager** : Vælg denne, hvis du bruger en almindelig AV-modtager, et hjemmebiografsystem eller et TV til at høre lyden.
- **AV-modt. (tilst. Offset)** : Vælg dette, hvis din situation er en af de to vist herunder.
  - Hvis du bruger THX-certificeret AV-modtager / hjemmebiografsystem.
  - Hvis "Digitalt output" er indstillet til "Bitstream", og hvis du føler, at Dolby-lyden er meget højere end MPEG1 Layer2-lyden, når du ser digitale TV-programmer, så vælg denne, også selvom din AV-modtager ikke er THX-certificeret.
- **Stereoenhed** : Vælg denne, hvis du bruger en stereoforstærker eller optageenhed, der understøtter optisk, digitalt lydinput i PCM-formatet.

For brugere, hvis TV er den eneste lydproducerende enhed: 1) Hvis TV'et ikke understøtter Dolby Digital-bitstreamindgang via HDMI, er ingen specifikke indstillinger nødvendige. 2) Hvis TV'et understøtter Dolby Digital-bitstreamindgang via HDMI, skal du indstille "Tilsluttet enhed" til "Stereoenhed".

Hvis det digitale tv-program, du ser, er produceret i overensstemmelse med EBU R128, kan den gennemsnitlige, relative lydstyrke mellem MPEG1 Layer2-lyden, Dolby Digital/Dolby Digital Plus-lyden og HE-AAC-lyden dæmpes. Hvis det digitale TV-program ikke overholder EBU R128, kan der stadig være nogen forskel mellem den relative lydstyrke mellem TV-programmer.

Et stort antal AV-modtagere/hjemmebiografsystemer afkoder Dolby Digital/Dolby Digital Plus med en +4 dB-forskydning sammenlignet med det samme kodningsniveau for PCM-indgang. Denne produkttype omfatter både THX-certificerede og ikke-THX-certificerede enheder. Hvis brugeren vælger "AV-modt. (tilst. Offset)", dekodes den gennemsnitlige relative lydforskel mellem Dolby Digital / Dolby Digital Plus-lyd af et sådant produkt, og MPEG1 Layer2-lyd dekodet af dette produkt vil være det samme.

Udsendelse

Du kan konfigurere dine TV-kanaler med funktioner som land og automatisk søgning.

Automatisk søgning Prøv nu

Søger alle kanaler og gemmer dem i produktets hukommelse.

Automatisk søgning

Konfigurerer indstillinger for automatisk søgning for at scanne og gemme kanaler.

Indst. for kabelsøgning Undtagen model F8900A, F8500A, F8909S, F8509S, F6909S

Konfigurerer søgeindstillinger, som f.eks. frekvens og symbolhastighed for kabelnetværk.

Antenne Prøv nu Undtagen model F8900A, F8500A

Vælger en relevant antennetype til digitale udsendelser.

Inden produktet kan begynde at gemme de tilgængelige kanaler, skal du angive den signalkildetype, der er sluttet til dette produkt.

Kanalliste Prøv nu

Vælg denne for at tjekke de gemte kanaler.

Du kan vise TV-kanalerne på flere måder.

Vejledning Prøv nu

Angiver programoplysninger for de enkelte kanaler.

Tidsplanstyring Prøv nu

Den håndterer lister til planlagt visning eller optagelse.

Rediger kanal

Den indeholder redigeringsfunktioner for kanalen.

Rediger fav.

Den gør det muligt at lave og redigere favoritlister med kanaler.

Kanalindstillinger

Land (område) Prøv nu

Vælg dit land, så TV'et korrekt kan søge efter TV-kanalerne.

- Adgangskode: Indtast den ønskede 4-cifrede adgangskode med talknapperne. 1) Frankrig, Italien: Du kan ikke indstille adgangskoden til "0000". Vælg andre tal. 2) Andre: Standardadgangskoden er indstillet til 0000.
- Menuen Kanalrækkefølge kan vises, når landet er indstillet til Italien.

Manuel søgning Prøv nu

Søger manuelt efter en kanal og gemmer den i produktet.

Når søgningen er færdig, opdateres kanaler i kanallisten.

Overfør kanalliste Prøv nu

Denne funktion kan importere eller eksportere kanaloversigten.

Du skal tilslutte en USB-lagringsenhed for at bruge denne funktion.

- **Importer fra USB** : Importerer kanallisten fra USB.
- **Eksporter til USB** : Eksporterer kanallisten til USB.

Hvis du indstiller landet til Holland og antennekilden til kabel, vises denne menu ikke.

Slet CAM-operatørprofil Undtagen model F8900A, F8500A

Vælg denne menu for at slette CAM-operatørprofilen.

Opsætning af satellitsystem For model F8909S, F8509S, F6909S

Konfigurerer opsætningen af dit satellitudstyr.

- **Satellitvalg** : Vælg én eller flere satellitter til dit produkt.
- **LNB-strøm** : Aktivér eller deaktivér LNB-strømforsyningen fra modtageren.
- **LNB-indstillinger** : Konfigurerer parametrene af dit satellitudstyr.
- **SatCR/Unicable-indstil.** : Konfigurér enkelt kabelinstallation.

Afhængigt af dit land understøttes denne menufunktion muligvis ikke.

- **Positionsindstillinger** : Konfigurér indstillingerne for din antenneposition.
- **Nulstil alle indstillinger** : Gendan alle indstillinger til standard.

Undertekst Prøv nu

Konfigurerer indstillingerne for undertekster.

Primært undertekstsprog Prøv nu

Vælger det primære undertekstsprog.

Sekundært undertekstsprog Prøv nu

Vælger det sekundære undertekstsprog.

Lydsprog

Vælger typen af lydsprog.

Primært lydsprog

Vælg det primære lydsprog.

Sekundært lydsprog

Vælg det sekundære lydsprog.

Rediger kanalnummer

Brug denne til at ændre kanalnummeret.

Afhængigt af dit land understøttes denne menufunktion muligvis ikke.

Programvurd.lås Prøv nu

Blokerer visse programmer.

- Adgangskode : Indtast den ønskede 4-cifrede adgangskode med talknapperne. 1) Frankrig, Italien: Du kan ikke indstille adgangskoden til "0000". Vælg andre tal. 2) Andre: Standardadgangskoden er indstillet til 0000.

Digital tekst For model BD-F8900M, F8500M

Hvis programmet sendes med digital tekst, er denne funktion aktiveret.

Datatjeneste

Aktiverer eller deaktiverer datatjenestens funktion til autokørsel, der aktiverer datatjenesten automatisk.

- Med Datatjeneste kan du bruge oplysninger (tekst, stillbilleder, grafik, dokumenter, software m.v.) overført via udsendelsesmedier, hvis den kanal, du i øjeblikkeligt får vist, leverer datatjenester.
- I visse lande vil menuelementet Datatjeneste ikke fremgå af menuen.
- Nogle datatjenester er kun tilgængelige, når produktet er sluttet til netværket.
- Under optagelse er datatjenester ikke tilgængelige.

Sprog på tekst-tv Prøv nu

Indstiller tekst-TV-sproget.

Primært tekst-tv-sprog Prøv nu

Vælger det primære tekst-TV-sprog.

Sekundært tekst-tv-sprog Prøv nu

Vælger det sekundære tekst-TV-sprog.

RF Bypass Gain For model BD-F8900N, F8500N

Vælg denne funktion til at se tv-kanaler, selv om strømmen til produktet er afbrudt.

Strømforbruget øges, når du anvender denne funktion.

Antennetilslutningstype For model F8909S, F8509S

Vælg Single eller Dual, afhængigt af antallet af tilsluttede antennekabler.

Fælles interface Undtagen model BD-F8900A, F8500A

Viser menuen Fælles interface samt programinformationer.

- **CI-menu** : Denne gør det muligt for brugeren at vælge den CAM-leverede menu. Vælger CI-menu baseret på menuen PC-kort.
- **CAM-videoomformning** : Du kan konfigurere indstillingen til automatisk omformning af video-codec'en fra CAM'et. Indstil den til Fra, hvis du ikke vil bruge den.

Du skal anvende et CAM, der understøtter omformning af video-codec'en.

- **Programinfo** : Viser informationen om CAM'et (Conditional Access Module), der er sat i CI. slottet og "CI CAM med CI eller CI+ CARD", der er sat i CAM'et. Du kan installere CAM'et når som helst, uanset om produktet er tændt eller slukket.
- **CICAM PIN-kodeadministrator** : Gem eller slet CI CAM PIN-numre.

1. Køb et CI CAM hos din nærmeste forhandler eller via telefon.
2. Indsæt forsigtigt dit "CI CAM med CI eller CI+ CARD".
3. Isæt CAM'et med "CI CAM" med CI eller CI+ CARD" i den fælles interface-slot i pilens retning, så det er parallelt med slotten.
4. Kontroller, om du kan se et billede på en kodet kanal.

Dette produkt fungerer med CI og CI+ CAM. I forbindelse med nogle lokale sendeoperatører er denne enhed dog ikke fuldstændig kompatibel med alle former for CAM.

Hvis det isatte CAM ikke fungerer korrekt, så træk dit CAM CARD ud af produktet, og sæt det i slotten igen.

Hvis der vises en pop-up-meddelelse, så gør følgende. (Dette er ikke en fejl ved produktet. Kontakt serviceleverandøren for flere oplysninger.)

1. "Forkert smartcard isat." : Smartcard er sat forkert i.
2. " Isatte smartcard understøttes ikke." : Forkert smartcard isat.
3. "Kreditten på dit smartcard er udløbet. Dit smartcard er ikke godkendt til denne tjeneste." : Kreditten på dit smartcard er udløbet.
4. "Intet smartcard isat." : Smartcard er ikke sat i korrekt.

- Visse CAM'er på markedet med ældre firmwareversioner er ikke fuldt driftsteknisk kompatible med denne enhed, der overholder v1.3-specifikationen.
- Det skyldes et problem med ældre CAM'er - ikke denne CI Plus-kompatible enhed. I dette tilfælde kan problemet løses ved at anvende en firmwareopgradering på CAM.
- Kontakt din netværksoperatør eller CAM-operatør for at få opgraderingen.
- Kontrollér, om CAM-firmwaren er opgraderet for kompatibilitet med CI+ 1.3-versionen.

Netværk

Når du slutter dette produkt til et netværk, kan du anvende netværksbaserede programmer og funktioner og opgradere produktets software gennem netværksforbindelsen. For at bruge netværkstjenester skal du slutte produktet til netværket.

Netværksstatus

Lader dig kontrollere aktuel status på netværket og internettet.

Netværksindstillinger Undtagen BD-F6-serien

Kontakt din internetleverandør for at få at vide, om din IP-adresse er statisk eller dynamisk, før du begynder. Hvis den er dynamisk, og du har et trådløst eller et kablet netværk, anbefaler vi, at du bruger de automatiske konfigurationsprocedurer, der er beskrevet herunder.

Hvis du slutter til et kablet netværk: Slut produktet til din router med et LAN-kabel, inden du starter konfigurationsproceduren. Hvis du slutter til et trådløst netværk: Frakobl alle kablede netværksforbindelser, inden du starter.

Kablet Netværk

Kablet - Automatisk

1. På startskærmen : Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Vælg **Netværk** ↵.
3. Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk på knappen ↵.
4. Vælg **Kabel** på skærmbilledet Netværksindstillinger, og tryk derefter på knappen ↵.
5. Vælg **Tilslut**, og tryk på knappen ↵. Produktet detekterer den kablede forbindelse, kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.

Kabel - Manuel

Hvis du har en statisk IP-adresse eller den automatiske procedure ikke virker, skal du indstille værdierne for netværksindstillingerne manuelt.

Følg trin 1 og 2 i Wired Network (kabelt netværk), og følg disse trin:

1. Vælg **Netværksstatus**. Afspilleren søger efter et netværk og viser fejlmeddelelsen for tilslutningen.
2. Nederst på skærmen : Vælg **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen ↵.Skærmen IP-indstil. vises.
3. Vælg feltet med IP-indstillinger, og tryk på knappen ↵.
4. Vælg **Indtast manuelt** i feltet med IP-indstillinger, og tryk på knappen ↵.
5. Vælg en værdi for at indtaste (f.eks. **IP-adresse**), og tryk derefter på knappen ↵. Brug talknapperne på fjernbetjeningen for at indtaste tal, der gælder for værdien. Du kan også indtaste tal ved hjælp af knapperne ▲▼. Brug knapperne ◀▶ på fjernbetjeningen til at flytte fra indtastningsfelt til indtastningsfelt inden for en værdi. Når du er færdig med en værdi, skal du trykke på knappen ↵.
6. Ryk på knappen ▲ eller ▼ for at flytte til en anden værdi, og indtast derefter tallene for den pågældende værdi ved at følge anvisningerne under trin 5.
7. Gental trin 5 og 6, indtil du har udfyldt alle værdier.

Du kan få disse netværksværdier fra din internetudbyder.

8. Når du er færdig med at indtaste alle værdierne, skal du vælge **OK** og derefter trykke på knappen ↵. Afspilleren kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.

Trådløst Netværk

Du kan konfigurere en trådløs netværkforbindelse på fire forskellige måder:

– Trådløst - automatisk

– Trådløst - manuelt

– WPS(PBC)

– WPS(PIN)

Når du konfigurerer den trådløse netværksforbindelse, frakobles alle trådløse enheder, der aktuelt er tilsluttet via afspilleren eller, hvis relevant, afspillerens aktuelle kablede forbindelse.

Trådløs – Automatisk

1. På startskærmen : Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Vælg **Netværk**, og tryk på knappen ↵.
3. Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk på knappen ↵.
4. Vælg **Trådløst** på skærmbilledet Netværksindstillinger, og tryk derefter på knappen ↵. Produktet søger efter og viser derefter en liste med tilgængelige netværk.
5. Vælg det ønskede netværk, og tryk derefter på knappen ↵.
6. Indtast på skærmbilledet Sikkerhed netværkets sikkerhedskode eller "adgangsudtryk". Indtast tallene direkte med talknapperne på fjernbetjeningen. Indtast bogstaver ved at vælge et bogstav med pileknapperne, og tryk derefter på knappen ↵.

   For at få vist adgangskoden efterhånden som du indtaster den, skal du bruge piltasterne for at vælge Vis adg.kode i højre side og derefter trykke på knappen ↵.
7. Når du er færdig : Vælg **Udført**, og tryk derefter på knappen ↵. Afspilleren kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.
8. Vælg **OK**, når godkendelsne er udført, og tryk derefter på knappen ↵.

   Du bør kunne finde din sikkerhedskode eller "pass phrase" på de opsætningsbilleder, du anvendte, da du indstillede din router eller dit modem.

Trådløs – Manuel

Hvis du har en statisk IP-adresse eller den automatiske procedure ikke virker, skal du indstille værdierne for netværksindstillingerne manuelt.

1. Følg anvisningerne under Trådløst - automatisk under trin 5.
2. Afspilleren søger efter et netværk og viser fejlmeddelelsen for tilslutningen.
3. Nederst på skærmen : Vælg **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen ↵. Skærmen IP-indstil. vises.
4. Vælg feltet med IP-indstillinger, og tryk på knappen ↵.
5. Vælg **Indtast manuelt** i feltet med IP-indstillinger, og tryk på knappen ↵.
6. Vælg en værdi for at indtaste (f.eks. **IP-adresse**), og tryk derefter på knappen ↵. Brug talknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste tallene, der gælder for værdien. Du kan også indtaste tal ved hjælp af knapperne ▲▼. Brug knapperne ◀▶ på fjernbetjeningen til at flytte fra indtastningsfelt til indtastningsfelt inden for en værdi. Når du er færdig med en værdi, skal du trykke på knappen ↵.
7. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at flytte til en anden værdi, og indtast derefter tallene for den pågældende værdi ved at følge anvisningerne under trin 6.
8. Gental trin 6 og 7, indtil du har udfyldt alle værdier.

Du kan få disse netværksværdier fra din internetudbyder.

9. Når du er færdig : Vælg **OK**, og tryk derefter på knappen ↵. Skærmbilledet Sikkerhed vises.
10. Indtast på skærmbilledet Sikkerhed netværkets sikkerhedskode eller pass phrase ("adgangsudtryk"). Indtast tallene direkte med talknapperne på fjernbetjeningen. Indtast bogstaver ved at vælge et bogstav med knapperne ▲▼◀▶, og tryk derefter på knappen ↵.
11. Når du er færdig: Vælg Udført på skærmens højre side, og tryk på knappen ↵. Afspilleren kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.
12. Vælg **OK**, når afspilleren har kontrolleret netværket, og tryk derefter på knappen ↵.

WPS(PBC)

1. På startskærmen : Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Vælg **Netværk**, og tryk på knappen ↵.
3. Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk på knappen ↵.
4. Vælg **Trådløst** på skærmbilledet Netværksindstillinger, og tryk derefter på knappen ↵.
5. Tryk på knappen ▲ på fjernbetjeningen, og tryk derefter på knappen ▶ for at vælge **WPS(PBC)**.
6. Tryk på knappen ↵ på fjernbetjeningen. Meddelelsen "Tryk på knappen PBC" vises.
7. Tryk på knappen WPS(PBC) på din router inden for to minutter. Din afspiller henter automatisk alle nødvendige værdier til netværksindstillingen og slutter til dit netværk. Skærmbilledet Netværksstatus vises. Afspilleren tilsluttes netværket, efter at netværksforbindelsen er blevet kontrolleret.

WPS(PIN)

Før du begynder, skal du åbne routerens indstillingsmenu på din PC og gå til skærmbilledet med indtastningsfeltet WPS PIN.

1. På startskærmen : Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Vælg **Netværk**, og tryk på knappen ↵.
3. Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk på knappen ↵.
4. Vælg **Trådløst** på skærmen Netværksindstillinger, og tryk derefter på knappen ↵. Afspilleren søger efter og viser derefter en liste med tilgængelige netværk.
5. Vælg det ønskede netværk, og tryk derefter på knappen ↵.
6. Vælg **WPS(PIN)**, og tryk derefter på knappen ↵. Pop-up'en PIN-kode vises.
7. Indtast PIN-koden i indtastningsfeltet WPS PIN i routerens opsætningsbillede, og gem skærmbilledet.

Kontakt routerens fabrikant for at få en forklaring om, hvordan du får adgang til routerens opsætningsbillder, eller læs routerens brugervejledning.

Ved WPS-tilslutning skal du indstille din trådløse routers sikkerhedskryptering til AES. WEP-sikkerhedskrypteringen understøtter ikke en WPS-tilslutning.

Wi-Fi Direct Undtagen BD-F6-serien

Med funktionen Wi-Fi Direct kan du slutte Wi-Fi Direct-enheder til produktet og hinanden, der bruger et peer-to-peer-netværk, uden en trådløs router.

- Visse Wi-Fi Direct-enheder understøtter muligvis ikke funktionen AllShare, hvis forbindelsen er oprettet via Wi-Fi Direct. I så tilfælde anbefaler vi at ændre netværksforbindelsesmetoden mellem enhederne.
- Bluetooth-transmissioner kan skabe interferens i Wi-Fi Direct-signalet. Før du tager Wi-Fi Direct-funktionen i brug, anbefaler vi kraftigt, at du slukker for Bluetooth-funktionen på alle aktive mobile enheder.

1. Tænd for Wi-Fi Direct-enheden, og aktiver dens Wi-Fi Direct-funktion.
2. På startskærmen : Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen ↵.
3. Vælg **Netværk**, og tryk på knappen ↵.
4. Vælg **Wi-Fi Direct**, og tryk derefter på knappen ↵. Wi-Fi Direct-enhederne, du kan tilslutte, vises.
5. Du har tre måder til færdiggørelse af Wi-Fi-forbindelsen:
   - Gennem Wi-Fi-enheden.
   - Gennem produktet med PBC.
   - Gennem produktet med en PIN-kode.

   Hver enkelt er omtalt herunder.

Gennem Wi-Fi-enheden

1. Følg på Wi-Fi-enheden dens procedure for tilslutning til en anden Wi-Fi Direct-enhed. Se brugervejledningen til enheden for instruktioner.
2. Når du har udført proceduren, bør du se en pop-up-meddelelse på din TV-skærm, der oplyser, at en enhed, der understøtter Wi-Fi Direct, har anmodet om at oprette forbindelse. Vælg **OK**, og tryk derefter på knappen ↵ for at acceptere.
3. Pop-up-meddelelsen Tilslutter vises, efterfulgt af pop-up-meddelelsen Tilsluttet. Når den lukkes, bør du kunne se enheden vist som tilsluttet på Wi-Fi Direct-skærmen.

Gennem produktet med PBC

1. Vælg den Wi-Fi Direct-enhed, du vil slutte til dette produkt, og tryk derefter på knappen ↵. Pop-up-meddelelsen PBC/PIN vises.
2. Vælg **PBC**, og tryk på knappen ↵. Pop-up-meddelelsen PBC vises.
3. Tryk på knappen **PBC** på Wi-Fi Direct-enheden i løbet af 2 minutter.
4. Pop-up-meddelelsen Tilslutter vises, efterfulgt af pop-up-meddelelsen Tilsluttet. Når den lukkes, bør du kunne se enheden vist som tilsluttet på Wi-Fi Direct-skærmen.

Gennem produktet med en PIN-kode

1. Vælg den Wi-Fi Direct-enhed, du vil slutte til dette produkt, og tryk derefter på knappen ↵. Pop-up-meddelelsen PBC/PIN vises.
2. Vælg **PIN**, og tryk på knappen ↵. Pop-up-meddelelsen PIN-kode vises.
3. Noter PIN-koden i pop-up-meddelelsen, og indtast den i det relevante felt i den Wi-Fi Direct-enhed, du vil tilslutte.
4. Pop-up-meddelelsen Tilslutter vises, efterfulgt af pop-up-meddelelsen Tilsluttet. Når den lukkes, bør du kunne se enheden vist som tilsluttet på Wi-Fi Direct-skærmen.

Den kablede eller trådløse netværksforbindelse bliver frakoblet, når du bruger Wi-Fi Direct-funktionen.

Visse Wi-Fi Direct-enheder understøtter muligvis ikke funktionen AllShare, hvis forbindelsen er oprettet via Wi-Fi Direct. I så tilfælde anbefaler vi at ændre netværksforbindelsesmetoden mellem enhederne.

AllShare-indstillinger Prøv nu

Administrer dine netværkstilsluttede enheder, og indstil delingsmuligheder for dette produkts harddisk.

Indholdsdeling

Lad andre enheder på dit netværk, som f.eks. smartphones og tablets, dele indhold med dit produkt.

Del harddisk For BD-F8-serien

Indstil, om du vil dele indhold fra dette produkt med andre netværkstilsluttede enheder, såsom smartphones.

Hvis denne menu er indstillet til **Til**, er funktionen "Aut. sluk. Fra" ikke tilgængelig.

Angiv fjernadgang Prøv nu

Med fjernadgang kan du tilgå og styre dit produkt fra andre enheder.

Du skal logge ind med dit Samsung-konto-ID for at bruge fjernadgang med Samsung-smartphoneenheder

Fjernplanlægger

Du kan fjernt fra planlægge optagelse. Kun mulig med Samsung-telefoner, der understøtter fjernplanlægningsfunktionaliteten.

Registrer til AllShare Play

Registrer denne enhed til AllShare Play for at dele indhold. Kun mulig med Samsung-telefoner, der understøtter AllShare-funktionaliteten.

Enhedsnavn Prøv nu

Lader dig indtaste navnet for produktet, som identificerer det på dine netværk.

BD-Live-indstilling Prøv nu

Indstiller forskellige BD-Live-funktioner. Med BD-Live kan du, hvis der er forbindelse til internettet, få adgang til ekstra funktioner, der findes på visse Blu-ray-diske.

BD-Live-internet forbindelse Prøv nu

Du kan tillade komplet, delvist eller helt forbyde en BD-Live-internetforbindelse.

Slet BD-data Prøv nu For BD-F8-serien

Sletter alle BD-data i lageret.

BD-datastyring For BD-F6-serien

Administrer downloadede BD-data fra en BD-Live-tjeneste eller Blu-ray-diske.

Enhedsvalg

Skifter placering på den ønskede hukommelse til lagring af BD-data.

Slet BD-data

Sletter alle BD-data i lageret.

Smarte funktioner

Indstiller dine præferencer for brug af apps.

Apps-indst.

Lader dig konfigurere indstillingerne til programmeddelelser, og du får vist grundlæggende information om dine programmer.

Auto. Ticker

Denne aktiverer automatisk den valgte ticker-tjeneste.

Indstil. for Push-meddelelse

Modtager underretninger fra udvalgte tjenester.

Kanalbundne apps

Aktiverer eller deaktiverer kanalbundne apps.

Er tilgængelig på visse kanaler, der tilbyder yderligere informationer eller tjenester.

Egenskaber

Se grundlæggende info om apps.

Låsning af VOD-vurdering

Du kan låse for adgang til VOD-indhold (Video on Demand) basering på klassificeringen.

Afhængigt af dit land understøttes denne menufunktion muligvis ikke.

Vilkår og beting., fortr.politik

Du skal gennemse og acceptere både vilkårene og betingelserne samt fortrolighedspolitikken for at kunne udnytte programtjenesterne.

Nulstil Smart Hub

Nulstiller dine Apps-tjeneste- og Samsung-kontoindstillinger, der er gemt i din enhed.

System

Indstillinger Prøv nu

Indstiller kanalerne og klokkeslættet når du indstiller dette produkt første gang eller efter nulstilling.

Sprog Prøv nu

Du kan vælge det sprog, du foretrækker til skærmmenuen, diskmenuen mv.

- Det valgte sprog vises kun, hvis det er understøttet.

Enhedsstyring Prøv nu

Indstiller indgangsenheder til brug med dette produkt. Du kan tjekke din enhedsliste og justere indstillingerne i denne menu.

Tastaturindstill. Prøv nu

Du kan konfigurere et trådløst USB-tastatur, der er sluttet til produktet.

Du kan kun bruge tastaturet, når QWERTY-skærmtastaturet eller -vinduet vises i webbrowseren og på skærmbilledet Program.

Indstill. for mus Prøv nu

Du kan konfigurere en trådløs USB-mus, der er sluttet til produktet. Du kan bruge musen i produktets menu på samme måde, som du bruger en mus på en PC.

Du kan kun bruge musen, når et skærmbillede eller vindue vises i webbrowseren og på skærmbilledet Program.

Sådan bruges en mus med produktets menu:

1. Slut USB-musen til produktet.
2. Klik på den primære knap, du valgte i Indstill. for mus. Den enkle menu vises.
3. Klik på de ønskede menumuligheder.

Afhængigt af modellen for USB HID er det ikke sikkert, at tastaturet og musen er kompatible med dit produkt.

Visse taster på HID-tastaturet virker muligvis ikke.

Kablede USB-tastaturer understøttes ikke.

Visse anvendelser understøttes muligvis ikke.

Hvis et trådløst HID-tastatur ikke fungerer pga. støj, så flyt tastaturet tættere på produktet.

Ur Prøv nu

Indstillet den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.

Hvis Planlæg visn. og Planlæg optag. er indstillet med din guide, kanallisten eller menuen Info, fungerer det på basis af TV-programmets tidsinformationer. Hvis du indstiller urtilstanden til Manuel og ændrer tiden manuelt, kan funktionerne Planlæg visn. og Planlæg optag. være begrænsede eller fungere unormalt.

Styring af lagringsenhed Prøv nu

Formateringsenhed Prøv nu

Formaterer den valgte enhed. Alt indhold bliver slettet fra denne enhed.

Kontrollér enhed Prøv nu

Tjek for at se, om der er en fejl på den valgte enhed.

Test af enhedens ydelse Prøv nu

Tester enhedens optagelsesydelse.

Da produktets Timeshift og andre implementerede funktioner kræver, at en vis mængde harddiskplads er allokeret internt, kan den samlede størrelse, der vises i "**Styring af lagringsenhed**" i menuen Indstill. være anderledes end den harddiskkapacitet, der er opgivet i denne vejledning.

Standardoptageenged Prøv nu

Skifter den placering, hvor du gemmer optagede filer.

Aut. sluk. Fra Prøv nu

Sparer strøm ved at slukke automatisk for produktet, når der ikke har været nogen brugerbetjening i 4 timer.

Denne funktion er ikke tilgængelig, når "Del harddisk" er indstillet til **Til**. For BD-F8-serien

Sikkerhed Prøv nu

Denne funktion virker sammen med Blu-ray- og DVD-diske, som er blevet tildelt et aldersniveau eller et tal, der angiver indholdets modenhedsniveau.

Disse tal hjælper dig med at styre de Blu-ray/DVD-diske, som familien må se. Når du går til denne funktion, vises sikkerhedsskærmbilledet.

Indtast din sikkerheds-PIN-kode.

Adgangskode: Indtast den ønskede 4-cifrede adgangskode med talknapperne. 1) Frankrig, Italien: Du kan ikke indstille adgangskoden til "0000". Vælg andre tal. 2) Andre: Standardadgangskoden er indstillet til 0000.

BD-spærringsniveau

Forhindrer afspilning af Blu-ray-diske med bestemte aldersniveauer, medmindre der indtastes en PIN-kode.

DVD-spærringsniveau

Forhindrer afspilning af DVD'er med bestemte talangivelser, med mindre der indtastes en PIN-kode.

Et højere tal indikerer, at programmet kun er beregnet til voksne personer.

Skift PIN

Skifter den 4-cifrede PIN-kode, der anvendes ved adgang til sikkerhedsfunktioner.

Generelt Prøv nu

Du kan ændre mulighederne herunder, så de passer til dine ønsker.

Avanceret musikkop. For BD-F8-serien

Når du kopierer musikfiler, kan oplysningerne automatisk blive opdateret.

Kopieringstiden kan øges.

Denne funktion er kun tilgængelig, når produktet er sluttet til netværket.

Menugennemsigtig. Prøv nu

Indstiller menufeltets gennemsigtighed.

Anynet+ (HDMI-CEC) Prøv nu

Anynet+ is er en praktisk funktion, der gør det muligt at kæde betjening til andre Samsung-produkter med funktionen Anynet+. For at anvende denne funktion skal du slutte dette produkt til et Anynet+ Samsung-TV med et HDMI-kabel.

DivX® Video på Kommando Prøv nu

Se DivX® VOD-registreringskoderne for at købe og afspille af DivX® VOD-indhold.

Support

Fjernadministration Prøv nu

Med Fjernadministration kan vores callcenter tilgå dit Samsung-produkt på afstand for at løse et problem. For at anvende dette program skal du acceptere vilkårene i serviceaftalen.

e-Manual (problemløsning)

Se e-manualen, der er lagret på enheden, for tip til fejlfinding.

Softwareopdatering Prøv nu

Med menuen Softwareopdatering kan du opgradere produktets software til forbedring af ydeevnen eller til ekstra tjenester.

1. På startskærmen : Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Vælg **Support**, og tryk derefter på knappen ↵.
3. Vælg **Softwareopdatering**, og tryk derefter på knappen ↵.
4. For at downloade opdateringssoftware og straks opdatere skal du vælge **Opdater nu** og derefter trykke på knappen ↵. Se Opdater nu på denne side for at få yderligere oplysninger.
5. For at lade produktet downloade opdateringssoftwaren automatisk, når den er tilgængelig, skal du vælge **Auto. Opdatering**, og derefter trykke på knappen ↵.

- Opgraderingen er fuldført, når produktet slukkes og tændes igen af sig selv.
- Samsung Electronics har ikke noget juridisk ansvar for produktets fejlfunktion, der skyldes en ustabil internetforbindelse eller forbrugeres uopmærksomhed under softwareopdateringen.
- Når en systemopgradering er i gang, vises "UPDATE" på frontpanelet.

Opdater nu

Du kan bruge Opdater nu for at opdatere softwaren gennem din netværksforbindelse eller ved hjælp af en USB-lagerenhed. Netværksinstruktionerne er nedenfor. Instruktionerne til USB-lagerenheden er på næste side.

1. Vælg **Opdater nu**, og tryk derefter på ↵-knappen. Pop-op-vinduet Opdater nu vises.
2. Produktet søger online for den seneste softwareversion.
3. Hvis der ikke finder en opdatering, vises pop-op-vinduet "Ingen nye opdateringer". Tryk på knappen ↵ for at afslutte.
4. Hvis der findes en ny version, vises pop-op-vinduet for opdateringsanmodning.
5. Vælg **OK**. Produktet opgraderer softwaren, slukker og tænder derefter igen automatisk.
6. Hvis du ikke vælger **OK** eller **Annuller** inden der er gået et minut, lagrer produktet den nye opgraderingssoftware. Du kan opgradere softwaren senere ved at bruge funktionen **Auto. Opdatering**.
7. Hvis du vælger **Annuller**, annullerer produktet opgraderingen.

Når systemopgraderingen er foretaget, skal du kontrollere softwaredetaljerne i afsnittet Produktoplysninger på skærmen Kontakt Samsung.

Afspilleren må ikke slukkes under softwareopdateringen. Det kan bevirke, at afspilleren ikke fungerer korrekt.

Auto. Opdatering

Du kan indstille funktionen Automatisk opdatering således, at afspilleren downloader ny opgraderingssoftware, når den er i tilstanden Automatisk opdatering. I standbytilstand er afspilleren slukket, mens dens internetforbindelse er aktiveret. På denne måde kan afspilleren opgradere software automatisk, når du ikke bruger afspilleren.

1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Auto. Opdatering**, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Vælg den ønskede tid. Produktet bliver opdateret automatisk på det tidspunkt, du har indstillet, eller efter slukning. Hvis den downloader ny opgraderingssoftware, bliver du spurgt, om du vil installere softwaren, næste gang afspilleren bliver tændt.

For at du kan bruge tilstanden Automatisk opdatering, skal afspilleren være tilsluttet internettet.

Via USB

1. Besøg www.samsung.com.
2. Klik på **SUPPORT** øverst til højre på siden.
3. Indtast produktets modelnummer i søgefeltet. Efterhånden som du indtaster modelnummeret, viser en rullemenu produkter, der svarer til modelnummeret.
4. Venstreklik på dit produkts modelnummer i rullelisten.
5. På siden, der vises, skal du rulle ned til **Firmware Manuals** & **Downloads** og klikke.
6. Klik på **Firmware** på midten af siden.
7. Klik på knappen **ZIP** i kolonnen File (Fil) til højre på siden.
8. Klik på **Send** i det første pop-op-vindue, der vises. Klik på **OK** på det andet pop-op-vindue, der vises, for at downloade og gemme firmwarefilen på din pc.
9. Udpak zip-filen på computeren. Der burde nu være en mappe med samme navn som zip-filen.
10. Kopiér mappen til et USB-flashdrev.
11. Sørg for, at der ikke er nogen disk i produktet, og sæt USB-lagerenheden i produktets USB-port.
12. Gå til **Indstill. > Support > Softwareopdatering** i produktets menu.
13. Vælg **Opdater nu**.
14. Produktet søger efter softwaren på USB-drevet. Når det finder softwaren, vises pop-op-vinduet med opdateringsanmodningen.
15. Vælg **OK**. Produktet opgraderer softwaren, slukker og tænder derefter igen automatisk.

- Der må ikke være sat en disk i afspilleren, når du opgraderer softwaren med USB-stikket.
- Når systemopgraderingen er foretaget, skal du kontrollere softwaredetaljerne i afsnittet Produktoplysninger på skærmen Kontakt Samsung.
- Afspilleren må ikke slukkes under softwareopdateringen. Det kan bevirke, at afspilleren ikke fungerer korrekt.
- Softwareopdateringer med USB-stik må kun udføres med en USB-flashhukommelse.

Håndter satellitkanaler For modellerne BD-F8909S, F8509S, F6909S

Håndter softwaredownload via en satellitkanal.

Kontakt Samsung Prøv nu

Indeholder kontaktoplysninger for hjælp til produktet.

Nulst. Prøv nu

Nulstiller alle indstillinger til deres standardværdier med undtagelse af indstillingerne for netværket og Programtjenester. Standard-PIN-koden er 0000.

Adgangskode: Indtast den ønskede 4-cifrede adgangskode med talknapperne. 1) Frankrig, Italien: Du kan ikke indstille adgangskoden til "0000". Vælg andre tal. 2) Andre: Standardadgangskoden er indstillet til 0000.

Dit produkt kan afspille indhold på Blu-ray-/dvd-/cd-diske, USB-enheder og pc'er. For at afspille indhold fra din pc skal du slutte pc'en og afspilleren til dit netværk og downloade og installere AllShare-netværkssoftwaren på din pc.

Skærmbilledet AllShare Play

For alle medier er hovedskærmbilledet AllShare Play eller et af dets underskærmbilleder din primære adgang til åbning og afspilning af indhold, der er gemt på forskellige enheder, enten tilsluttet direkte eller ved brug af dit netværk.

Adgang til skærmbilledet AllShare Play

For adgang til hovedskærmbilledet i AllShare Play skal du vælge **Fotos, videoer og musik** på startskærmen og derefter trykke på knappen ↵.

Afspilning af kommercielle diske

1. Tryk på knappene ▲ for at åbne diskbakken.
2. Anbring forsigtigt en disk i diskbakken med mærkatsiden opad.
3. Tryk på knappene ▲ for at lukke diskbakken. Afspilningen starter automatisk.

I tilstanden tv-visning fungerer knappen ► som Timeshift snarere end den oprindelige funktion, afspilning, selvom der er isat en disk.

På startskærmen fungerer knappen ► som afspilningsknap til multimedieindhold på disken.

Afspilning af filer på en USB-enhed

Der er to metoder, du kan anvende, til at afspille eller vise multimediefiler, der findes på en USB-enhed, gennem dit produkt.

Metode 1

1. Tænd for produktet.
2. Slut USB-enheden til USB-porten på afspillerens forside. Pop-up-vinduet Ny enh tilsl. vises.

Hvis pop-up-meddelelsen ikke vises: Gå til metode 2.

3. Brug knapperne ▲▼ til at vælge **Billeder, Videoer, Musik** eller **Alt indhold**, og tryk derefter på knappen ↵. Skærmbilledet AllShare Play vises og viser indholdet på enheden. Afhængigt af, hvorledes indholdet er arrangeret, vil du se alle mapper, individuelle filer eller begge.
4. Brug om nødvendigt knapperne ▲▼◀▶ til at vælge en mappe, og tryk derefter på knappen ↵.
5. Vælg en fil til visning eller afspilning, og tryk derefter på knappen ↵.
6. Tryk på knappen **RETURN** for at forlade en mappe eller knappen **EXIT** for at vende tilbage til tv-visningstilstanden.

Metode 2

1. Tænd for produktet.
2. Slut USB-enheden til USB-porten på forsiden af produktet.
3. Tryk på knappen **MENU** for at gå til startskærmen.
4. Vælg **Fotos, videoer og musik** på startskærmen, og tryk derefter på knappen ↵.
5. Vælg de ønskede **Billeder, Videoer, Musik** eller **Alt indhold**, og tryk derefter på knappen ↵.

6. Brug knapperne ▲▼◀▶ til at vælge den ønskede enhed, og tryk derefter på knappen ↵. Afhængigt af, hvorledes indholdet er arrangeret, vil du se alle mapper, individuelle filer eller begge.
7. Brug om nødvendigt knapperne ▲▼◀▶ til at vælge en mappe, og tryk derefter på knappen ↵.
8. Brug knapperne ▲▼◀▶ til at vælge en fil, du vil vise eller afspille, og tryk derefter på knappen ↵.
9. Tryk på knappen **RETURN** for at forlade en mappe eller knappen **EXIT** for at vende tilbage til startskærmen.

Hvis du isætter en disk, når du afspiller fra USB-enhed eller -telefon, skifter enhedstilstanden automatisk til "Disk".

Brug af AllShare-netværksfunktionen

Med AllShare kan du afspille videoer, billeder eller musik, der findes på din PC eller på din AllShare-kompatible enhed gennem produktet med en trådløs eller kablet netværkstilslutning. Bemærk, at optaget TV-indhold, der er gemt på den indbyggede harddisk, ikke kan deles med andre enheder.

- En Samsung-smartphoneenhed, hvor AllShare-appen er installeret, kan kun tilsluttes inden for det samme netværk.
- En Samsung-smartphone eller en PC, hvor AllShare Play-appen er installeret, kan sluttes til Blu-ray-produktet via et fjernnetværk.
- For at tilslutte enheder via et fjernnetværk skal du anvende den samme Samsung-konto til at logge ind både på dette Blu-ray-produkt og på den enhed, der kører AllShare Play-appen.
- For flere detaljer om at dele indhold med AllShare i netværk med fjernadgang skal du se vejledningen “Registrer til AllShare Play” for at aktivere denne funktion.

Sådan downloades AllShare-softwaren

AllShare Play gør det nemt at hente og nyde mediefiler fra computere og DLNA-kompatible enheder. Men AllShare PC skal være installeret på computeren, og mobile enheder skal understøtte AllShare Play. For flere informationer kan du besøge webstedet AllShare (http://www.allshareplay.com). Du oplever måske kompatibilitetsproblemer ved forsøg på at afspille mediefiler via en tredjeparts DLNA-server.

Afspilning af indhold der findes på din PC eller AllShare-enhed (DMS) gennem dette produkt (DMP)

1. Slut produktet, din PC og/eller din AllShare-kompatible enhed til det samme trådløse eller kablede netværk.
2. Følg anvisningerne i installations/instruktionsvejledningen til AllShare for at indstille enheder og filer til afspilning eller visning.
3. Vælg **Fotos**, **videoer og musik** på afspillerens startskærm, og tryk derefter på knappen ↵. Skærmbilledet AllShare Play vises.
4. Vælg den type indhold du vil afspille - **Billeder**, **Videoer**, **Musik** eller **Alt indhold** - og tryk derefter på knappen ↵.
5. På listen over Allshare-tilsluttede enheder, som vises : Vælg din PC eller en anden Allshare-kompatibel enhed, og tryk derefter på knappen ↵. Der vises et skærmbillede, der indeholde de tilgængelige filer
6. Vælg filen, du vil afspille eller vise, og tryk derefter på knappen ↵.

Afspilning af indhold der findes på din PC eller AllShare-enhed (DMS) gennem dette produkt (DMP). For BD-F8 Serien

(Kun mulig med Samsung-telefoner, der understøtter AllShare-funktionaliteten.)

1. Slut produktet, din PC og/eller din AllShare-kompatible Samsung-mobiltelefon til det samme trådløse netværk.
2. I produktets menu skal du gå til **Indstill.** > **Netværk** > **AllShare-indstillinger**.
3. Indstil **Del harddisk** til **Til**.
4. Kør AllShare Play-programmet på telefonen eller på din computer.
5. Vælg produktet som afspilningsenhed, og vælg derefter den fil, du vil vise eller afspille.

Styring af videoafspilning

Du kan styre afspilningen af videoindhold, der findes på en disk, en USB-enhed, en mobilenhed eller en PC. Afhængigt af disken eller indholdet kan det være, at nogle af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, ikke er tilgængelige.

Knapper på fjernbetjeningen til videoafspilning

Afspilningsknapper

Produktet afspiller ikke lyd under søgning, langsom visning eller trintilstand.

- Tryk på knappen ► for at vende tilbage til normal afspilningshastighed.
- ►-knap : Starter afspilning.
- ■-knap : Stopper afspilning.
- II-knap : Sætter afspilningen på pause.
- **Hurtig afspilning** : Tryk under afspilning på knappen ◄◄ eller ►► Hver gang du trykker på knappen ◄◄ eller ►►, ændres afspilningshastigheden.
- **Afspilning i slowmotion** : Tryk i pausetilstand på knappen ►►. Hver gang du trykker på knappen ►►, ændres afspilningshastigheden.
- **Trinvis afspilning** : Tryk i pausetilstand på knappen II. Hver gang du trykker på knappen II, vises et nyt billede.
- **Skip kapitel/fil-afspilning** : Tryk under afspilning på knappen |◄◄ eller ►►|. Hver gang, du trykker på knappen |◄◄ eller ►►|, flytter disken til forrige eller næste kapitel eller fil.

Brug af diskmenuen, titelmenuen, pop-up-menuen og titellisten

- **DISC MENU**-knap : Tryk under afspilning på denne knap for at bruge diskmenuen.
- **TITLE MENU**-knap : Tryk under afspilning på denne knap for at bruge titelmenuen.

– Hvis din disk har en afspilningsliste, skal du trykke på knappen **Vis** for at gå til afspilningslisten.

- **POPUP MENU**-knap : Tryk under afspilning på denne knap for at bruge pop-up-menuen.

Brug af menuen Værktøj

Tryk i pausetilstand på knappen **TOOLS**.

- **Afspil fra starten** : Vælges for at gå tilbage til starten af filmen, og tryk derefter på knappen ↵.
- **Filmbemærkning** : Filmbemærkning indeholder informationer, som f.eks. instruktør, besætning, synopsis mv.

Filmbemærkning er tilgængelig, hvis disken indeholder informationer om Filmbemærkning og er sluttet til et netværk.

- **Scenesøgning** : Du kan anvende funktionen **Scenesøgning** under afspilning for at vise eller starte en film fra en scene efter dit valg.

Hvis indeksinformationerne i filen er beskadiget, eller filen ikke understøtter indeksering, kan du ikke bruge funktionen **Scenesøgning**.

Hvis du bruger AllShare-indstillinger efter tilslutning til en computer med netværket, understøttes **Scenesøgning** muligvis ikke.

- **Titelsøgning** : Hvis der er mere end én film på disken eller enheden, så vælg for at starte en anden titel.

1. Vælg **Titelsøgning**, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Brug knapperne ▲▼ til at vælge en titel, og tryk derefter på knappen ↵.

- **Søg kapitler** : Vælges for at afspille et ønsket kapitel.

1. Vælg **Søg kapitler**, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Brug knapperne ▲▼ til at vælge et kapitel, og tryk derefter på knappen ↵.

• **Tidslinje til søgning** : Vælges for at afspille filmen fra et valgt tidspunkt.

1. Vælg **Tidslinje til søgning**, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Brug talknapperne, indtast det tidspunkt du vil gå til, og tryk derefter på knappen ↵.

Du kan også bruge knapperne ◀▶ til at springe frem eller tilbage i filmen. Filmen springer et minut frem eller tilbage, hver gang du trykker på knapperne ◀▶.

• **Gentag-tilstand** : Vælges for at gentage en titel, et kapitel eller en bestemt del.

– **Fra** : Vælges for at vende tilbage til normal afspilning.

– **Titel** : Vælges for at gentage en valgt titel.

– **Kapitel** : Vælges for at gentage et valgt kapitel.

– **Gentag A-B** : Vælges for at gentage et bestemt afsnit.

1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Gentag A-B**, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Tryk på knappen ↵ på det sted, hvor gentagelsen skal starte (A). Lad filmen afspille.
3. Tryk på knappen ↵ på det sted, hvor gentagelsen skal slutte (B).

Du skal indstille punktet (B) mindst 5 sekunder efter punktet (A).

• **Fuld skærm** : Vælges for at indstille størrelsen på videobilledet.

• **Lydsynk. :** Vælges for at indstille lydsynkroniseringen.

• **Roter :** Vælges for at rotere billedet.

• **Billede** : Vælges for at indstille billedtilstanden.

– **Dynamisk** : Forøger skarpheden og lysstyrken.

– **Standard** : Vælg denne indstilling til de fleste visningsformål.

– **Film** : Den bedste indstilling til visning af film.

– **Bruger** : Du kan justere funktionerne til skarphed og støjreduktion.

Hvis du bruger funktionen BD Wise, vises denne menu ikke.

• **Lyd** : Vælges for at indstille det ønskede lydsprog.

• **Undertekst** : Vælges for at indstille det ønskede undertekstsprog.

- **Undertekstindstil.** : Vælges for at indstille den ønskede undertekst.
- **Vinkel** : Vælges for at vise en scene fra en anden vinkel. Muligheden Vinkel viser det antal vinkler, der er mulige at se. Når en Blu-ray/DVD-disk indeholder flere vinkler af en bestemt scene, kan du bruge funktionen Vinkel.
- **BONUSVIEW-video**, **BONUSVIEW-audio** : Vælges for at indstille ønsket Bonusview-mulighed.
- **Information** : Vælges for at vise videofilinformationer.

Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Værktøj variere.

Videofiler med høje bithastigheder på 20 Mbps eller mere trækker på produktets kapacitet, og de kan stoppe midt i afspilningen.

Brug af menuerne Vis og Indstill.

Brug af menuen Vis

På en filskærm, der indeholder videofiler, skal du vælge **Vis** og derefter trykke på knappen ↵.

- **Dato** : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter dato.
- **Titel** : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter titel.
- **Mappe** : Vises på funktionsskærmen Vis. Sorterer efter mappe.
- **Afsp.liste** : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter afspilningsliste.
- **Titelliste** : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter titelliste.

Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Vis være anderledes, eller den vises ikke.

Brug af menuen Indstill.

På en filskærm, der indeholder videofiler, skal du vælge **Indstill.** og trykke på knappen ↵.

- **Afspil valgte** : Med **Afspil valgte** kan du vælge en specifik fil til afspilning. Det fungerer grundlæggende på samme måde for alle medier.
- **Send** : Vælg **Send** for at uploade valgte filer til app (Picasa, Facebook mv.) eller enhed. For at bruge **Send** skal du oprette en konto på onlinestedet og derefter logge på med funktionen Log på.
- **Slet** : Vælg at slette en fil fra enheden.

Styring af musikafspilning

Du kan styre afspilningen af musikindhold, der findes på en disk, en USB-enhed, en mobilenhed eller en PC.

Afhængigt af disken eller indholdet kan det være, at nogle af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, ikke er tilgængelige.

Knapper på fjernbetjeningen til musikafspilning

- **TALKNAPPER** : Tryk på tallene for et nummer. Det valgte nummer afspilles.
- ⏮◀◀▶▶⏭-knap : Flytter til næste/forrige spor.
- ■-knap : Stopper et nummer.
- **Hurtig afspilning (kun lyd-CD (CD-DA))** : Tryk under afspilning på knappen ◀◀ eller ▶▶. Hver gang du trykker på knappen ◀◀ eller ▶▶, ændres afspilningshastigheden.
- ❚❚-knap : Hold pause i et nummer.
- ▶-knap : Afspiller det aktuelt valgte nummer.

Brug af menuerne Vis og Indstill

Brug af menuen Vis

På afspilningsskærmen skal du vælge **Vis** og trykke på knappen ↵.

- **Spor** : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter spor.
- **Album** : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter album.
- **Kunstner** : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter kunstner.
- **Genre** : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter genre.
- **Mappe** : Vises på funktionsskærmen Vis. Sorterer efter mappe.

Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Vis være anderledes, eller den vises ikke.

Brug af menuen Indstill.

På afspilningsskærmen eller en filskærm, der indeholder musikfiler, skal du vælge **Indstill.** og trykke på knappen ↵.

- **Afspil valgte** : Med **Afspil valgte** kan du vælge specifikke numre til afspilning. Det fungerer grundlæggende på samme måde for alle medier. Se Gentagelse af spor på en lyd-cd.
- **Send** : Vælg at sende den valgte fil til andre enheder.
- **Ripper** : Funktionen Ripper konverterer CD-lyd til MP3-formatet og gemmer de konverterede filer på en USB-enhed eller den mobile enhed, der er sluttet til produktet.
- **Information** : Vælges for at se informationer (indhold).
- **Kodning** : Vælges for at håndtere indstillingerne for tekstkodning.
- **Slet** : Vælges for at slette en fil fra enheden.

Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Indstill. være anderledes, eller den vises ikke.

Gentagelse af numre på en lyd-CD

Du kan indstille produktet til at gentage numre på en lyd-CD (CD-DA/MP3).

1. Brug på afspilningsskærmen knapperne ▲▼◀▶ til at vælge i skærmens nederste venstre hjørne, og tryk derefter på knappen .
2. Brug ▲▼ til at vælge den ønskede gentagelsestilstand – **Fra**, **En sang** eller **Alle** – og tryk derefter på knappen .

Blanding af numre på en lyd-CD

Du kan indstille produktet til at blande numre på en lyd-CD (CD-DA/MP3) tilfældigt.

1. Brug på afspilningsskærmen knapperne ▲▼◀▶ til at vælge i skærmens nederste venstre hjørne, og tryk derefter på knappen .
2. Brug knapperne ▲▼ til at indstille tilstanden Bland til **Til** eller **Fra**, og tryk derefter på knappen .

Oprettelse af en afspilningsliste fra en lyd-CD

1. Når afspilningsskærmen vises, skal du vælge knappen **Indstill.** og derefter trykke på knappen ↵. Menuen Indstill. vises.
2. Brug knapperne ▲▼ til at vælge **Afspil valgte**, og tryk derefter på knappen ↵. Skærmen Valgt afspiln. vises.
3. Brug knapperne ▲▼ til at vælge et spor, og tryk derefter på knappen ↵. Der vises et mærke til venstre for nummeret.
4. Gentag trin 3 for at vælge og markere flere numre.
5. Hvis du vil fjerne et nummer fra listen, skal du gå til nummeret og derefter trykke på knappen ↵ igen. Markeringen ved nummeret bliver fjernet.
6. Når du er færdig, skal du trykke på knappen ▲▼ for at vælge **Afspil**, og derefter trykke på knappen ↵. Musikafspilningsskærmen vises igen og viser kun de numre, du markerede. De valgte numre afspilles automatisk.

- Du kan oprette en afspilningsliste med op til 99 numre på en lyd-CD (CD-DA).
- Hvis du har oprettet en afspilningsliste, erstattes **Afspil valgte** med **Rediger afspiln.liste** på menuen Indstill.
- På skærmen Valgt afspiln. kan du også vælge **Vælg Alle**, **Ryd Alt** og **Annuller.** 1) Brug **Vælg alle** til at vælge alle numre. Dette annullerer dine individuelle nummervalg. Når du trykker på knappen **RETURN** på fjernbetjeningen eller vælger knappen **Afspil** og derefter trykker på knappen ↵, vises alle numre på musikafspilningsskærmen, og produktet starter med at afspille alle numre fra nummer 1. 2) Brug **Ryd Alt** til at fravælge alle numre på én gang. Vælg derefter individuelle numre, eller brug **Vælg Alle** til at vælge alle numrene, og tryk derefter på knappen **RETURN** på fjernbetjeningen. Hvis du ikke bruger **Vælg alle** eller vælger individuelle numre, ændres afspilningslisten ikke. 3) **Annuller** annullerer alle ændringer, du har foretaget på skærmen til valgt afspilning. Når du vender tilbage til afspilningsskærmen, er afspilningslisten ikke ændret.

Ripper

1. Sæt en USB-enhed i USB-stikket på forsiden af produktet.
2. Når afspilningsskærmen vises, skal du vælge knappen **Indstill.** og derefter trykke på knappen ↵. Menuen Indstill. vises.
3. Brug knapperne ▲▼ til at vælge **Ripper**, og tryk derefter på knappen ↵. Skærmbilledet Ripper vises.
4. Brug knapperne ▲▼ til at vælge et spor, og tryk derefter på knappen ↵. Der vises et mærke til venstre for nummeret.
5. Gentag trin 3 for at vælge og markere flere numre.
6. Hvis du vil fjerne et nummer fra listen, skal du gå til nummeret og derefter trykke på knappen ↵ igen. Markeringen ved nummeret bliver fjernet.
7. Når du er færdig: Vælg knappen **Rip** med knappen ▲▼, og tryk derefter på knappen ↵. Pop-up-meddelelsen Rip vises.
8. Brug knapperne ▲▼ til at vælge den ønskede enhed til lagring af de rippede filer, og tryk derefter på knappen ↵.

Frakobl ikke enheden, mens ripningen er i gang.

9. Hvis du vil annullere ripning af et nummer, skal du trykke på knappen ↵ og derefter vælge **Ja**. Vælg **Nej** for at fortsætte ripningen.
10. Når ripningen er udført, vises meddelelsen “Korrekt rippet.”. Tryk på knappen ↵.
11. Tryk på knappen **RETURN** eller vælg knappen **Annuller**, og tryk derefter på knappen ↵ for at gå tilbage til afspilningsskærmen.

Denne funktion er ikke tilgængelig sammen med DTS lyd-CD.

Denne funktion understøttes muligvis ikke af visse diske.

Denne funktion koder til .MP3-formatet med 192 kbps.

På skærmbilledet Ripper kan du også vælge **Vælg alle** og **Fravælg alle**.

Brug **Vælg alle** til at vælge alle numre, og tryk på knappen ↵. Dette annullerer dine individuelle nummervalg.

Brug **Fravælg alle** til at fravælge alle numre på én gang.

Afspilning af billedindhold

Du kan afspille billedindhold, der findes på en DVD, en USB-enhed, en mobilenhed eller en PC.

Brug af Menuen Værktøj

Tryk på knappen **TOOLS** under afspilning.

- **Tidlig.** : Vælges for at flytte til forrige billede.
- **Næste** : Vælges for at flytte til næste billede.
- **Start diasshow/Stop slideshow** : Vælges for at afspille/holde pause i diasshowet.
- **Indstillinger for diasshow** : Vælger indstillingerne for diasshow.
  - **Hastighed** : Vælges for at indstille hastigheden på diasshowet.
  - **Effekt** : Vælges for at indstille diasshoweffekten.
- **Zoom** : Vælges for at forstørre det aktuelle billede. (Forstørrer op til 4 gange)
- **Roter** : Vælges for at rotere billedet. (Dette roterer billedet enten med eller mod uret.)
- **Baggrundsmusik** : Vælges for at lytte til musik, mens du viser et diasshow.
- **Indstill.** : Vælger billedtilstanden og -informationer.

Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Værktøj variere. Det er ikke sikkert, at alle muligheder vises.

For at aktivere baggrundsmusikfunktionen skal billedfilen være i samme lagringsmedie som musikfilen. Men lydkvaliteten kan blive påvirket af MP3-filens bithastighed, billedets størrelse og kodningsmetoden.

Du kan ikke forstørre underteksten og PG-grafikken i fuldskærmstilstand.

Brug af menuerne Vis og Indstill.

Brug af menuen Vis

På en filskærm, der indeholder billedfiler, skal du vælge **Vis** og derefter trykke på knappen ↵.

- **Dato** : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter dato.
- **Titel** : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter titel.
- **Mappe** : Vises på funktionsskærmen Vis. Sorterer efter mappe.

Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Vis være anderledes, eller den vises ikke.

Brug af menuen Indstill.

På en filskærm, der indeholder billedfiler, skal du vælge **Indstill.** og trykke på knappen ↵.

- **Diasshow** : Viser diasshowet med alle filerne i den aktuelle mappe uden at foretage valg.
- **Afspil valgte** : **Afspil valgte** kan du vælge specifikke billeder til visning. Det fungerer grundlæggende på samme måde for alle medier.
- **Send** : Vælg **Send** for at overføre valgte filer til app (Picasa, Facebook mv.) eller enhed. For at bruge Send skal du oprette en konto på onlinestedet og derefter logge på med funktionen Log på.
- **Slet** : Vælges for at slette en fil fra enheden.

Se TV-Kanaler

Når tuningen er gennemført, kan du se TV-kanaler.

Brug af kanalmuligheden

Brug af knapperne på fjernbetjeningen

Tryk på knapperne herunder, når du viser en kanal.

- **TALKNAPPER** : For at flytte direkte til en TV-kanal: Tryk kanalnummeret for den ønskede TV-kanal.
- **PROG**-knapper : Tryk på denne knap for at skifte TV-kanal.
- **INFO**-knap : Tryk på denne knap for at vise detaljerede informationer om valgte kanal.
- Knappen **Kanalliste** : Tryk på denne knap for at få vist kanallisten.

Brug af knappen Tools

Tryk på knappen **TOOLS**, mens du viser en kanal.

- **Billede** : Vælg denne for at indstille billedtilstanden.
  - **Dynamisk** : Vælg denne indstilling for at øge skarpheden.
  - **Standard** : Vælg denne indstilling til de fleste visningsformål.
  - **Film** : Dette er den bedste indstilling til at se film.
  - **Bruger** : Du kan justere funktionerne til skarphed og støjreduktion.

Denne menu kan ikke vises, når du bruger funktionen BD Wise.

- **Lydsprog** : Vælges for at indstille det ønskede lydsprog.
- **Dual I II** : Vælges for at indstille den ønskede lyd.
- **Lås aktuel kanal** : Du kan låse en TV-kanal ved at indstille en PIN-kode.

Denne menu kan anvendes, når landet er indstillet til Holland, og antennesignalet er kabel.

- **Antenne** : Vælges for at ændre et signal.
- **Rediger fav.** : Vælges for at redigere favoritter.
- **Signalinformation** : Vælges for at kontrollere signalinformationen.
- **Lydbeskrivelse** : Vælg for at føje en verbal beskrivelse til hovedlyden som hjælp til synshæmmede personer.
- **Undertekst** : Vælg for at indstille den ønskede undertekst.

Redigering af kanaler

Kanalliste

1. Tryk på knappen **CH LIST** på fjernbetjeningen for at vise alle søgte kanaler. Kanallisten vises.
2. Tryk på knappen ◀ for at sortere kanaler. Du kan ændre listens rækkefølge efter navn eller nummer.
3. Tryk på knappen ▶ for at vise kanallisten i overensstemmelse med kanaltilstanden. (Rediger fav., Alle, Tv, Radio, Dato/andre)
4. Vælg den ønskede kanal, og tryk derefter på knappen ↵. Den valgte kanal vises.

Rediger kanal

Du kan administrere de lagrede kanaler.

1. På startskærmen, Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Vælg **Udsendelse**, og tryk på knappen ↵.
3. Vælg **Rediger kanal**, og tryk på knappen ↵. Skærmbilledet Kanalredigering vises.

Brug af knapperne på fjernbetjeningen

Når skærmbilledet Kanalredigering vises, kan du administrere de lagrede kanaler.

- A : Vælges for at redigere kanalnummeret.
- B : Vælg dette for at låse eller oplåse kanalen.
- C : Vælg denne for at slette lagrede kanaler.
- D : Vælges for at vælge alle kanaler.
- **Gå til** : Vælges for at flytte direkte til en TV-kanal.
- ◇ : Går til næste eller forrige side.
- ↵ : Vælger ønsket kanal.
- ⎋-knap : Viser menuen Værktøj.

Se skærmbilledet Guide

EPG-informationerne (Elektronisk programoversigt) leveres af TV-selskaberne. Ved at bruge TV-selskabernes kanalplaner kan du på forhånd angive de kanaler, du ønsker at se, så der automatisk skiftes til den valgte kanal på det angivne tidspunkt. Kanalposterne kan vises som tomme eller forældede, afhængigt af en kanals status.

Brug af muligheden på skærmbilledet Guide

Tryk på knappen **GUIDE** på fjernbetjeningen.

Brug af knapperne på fjernbetjeningen

Når skærmbilledet Guide vises, kan du administrere de lagrede kanaler.

- A : Vælg denne for hurtigt at søge efter ønsket kanal og tid.
- B : Vælg denne for at skifte kategori. (Vis alt, TV, Radio)
- C : Vælg denne for at reservere ønskede TV-programmer. (Planlæg optag., Planlæg visn.)

Indstilling af Tidsplanststyring

Du kan reservere ønskede TV-programmer med denne menu. Kontrollér, at uret er indstillet, inden du bruger denne funktion.

1. Vælg **Tidsplanstyring** på hjemmeskærmen, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Tryk på knappen ↵.
3. Vælg **Planlæg visn.** eller **Planlæg optag.**, og tryk derefter på knappen ↵.
4. Udfyld indtastningselementerne, og tryk derefter på knappen ↵.

I guidevisning vises tidsplanen for Planlæg visn. og Planlæg optag. ikke.

Brug af tekst-TV

Hvis DTV-programmet understøtter tekst-TV-signalet, kan du se tekst-TV. Modtageforholdene skal være stabile, hvis tekst-TV skal kunne vises korrekt. Ellers kan informationer mangle, eller nogle sider vises muligvis ikke.

1. Tryk på knappen **TTX/MIX**, mens du ser en TV-kanal.
2. Ved at trykke flere gange på knappen **TTX/MIX**, kan du ændre eller forlade tekst-TV-tilstanden.

- : Gemmer tekst-TV-siderne.
- : Viser øverste halvdel af tekst-TV-siden på skærmen i dobbelt størrelse. Tryk igen på den for at vise nederste halvdel af teksten. Tryk en gang til for normal visning.
- : Holder visningen af den nuværende side, hvis der er flere sekundære sider, der følger automatisk. Tryk igen for at fravælge.
- Farveknapper (rød, grøn, gul, blå): Hvis sendestationen anvender FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede og kan vælges ved at trykke på de tilsvarende farveknapper. Tryk på den farve, der svarer til det emne, du vil se. En ny side med farvekode vises. Emner kan vælges på samme måde. Tryk på den tilsvarende farveknap for at få vist forrige eller næste side.
- : Viser den tilgængelige underside.
- : Viser den næste tekst-TV-side.
- : Viser den forrige tekst-TV-side.
- : Viser indekssiden (indhold) når som helst, når du ser tekst-TV.
- : Vælger tekst-TV-tilstand (LIST/ FLOF). Hvis du trykker her under LIST-tilstand, skiftes til List-lagringstilstand. I List-lagringstilstand kan du lagre tekst-TV-siden med knappen 8 (Gem).
- : Viser skjult tekst (f.eks. svar på konkurrencer). Tryk igen for at få vist den normale skærm.
- : Indskrænker tekst-TV-visningen til at overlappe den aktuelle udsendelse.

Typisk tekst-TV-side

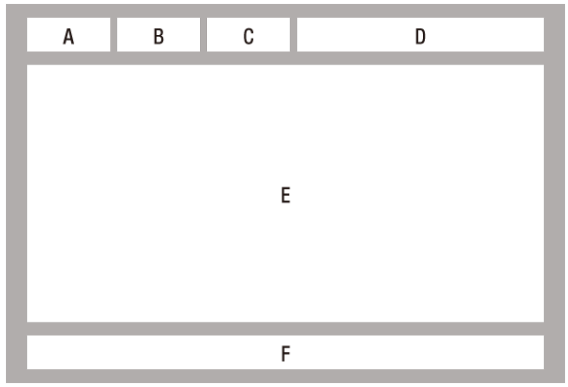

Del	Indhold
A	Valgt sidenummer.
B	TV-kanalens identitet.
C	Aktuelt sidenummer eller søgestatus.
D	Dato og klokkeslæt.
E	Tekst.
F	Statusinformationer. FASTEXT-information.

Tekst-TV TTX/MIX-styring er kun tilgængelig, når DTV-programmet understøtter tekst-TV-signalet.

Optagelse

Kontroller tilgængelig lagringsplads

Kontroller standardenheden til optagelse og ledig plads på lagringsenheden til optagelse. (Se “Styring af lagringsenhed".)

- Der kræves mindst 100 MB ledig plads til optagelse.
- Optagelse stopper, hvis lagringsenhedens ledige plads bliver mindre end 50 MB.

Bemærkninger vedrørende harddiskkapacitet For model i BD-F8-serien

Dette produkt reserverer den interne harddiskkapacitet som beskrevet nedenfor til funktionsimplementeringer, og den reserverede del anvendes ikke til optagelse. (Timeshift: 22 GB, Funktionelle formål: 5 GB)

Den viste kapacitet på skærmen, som viser den omtrentlig tilgængelige kapacitet til optagelse, er vist nedenfor og er beregnet i henhold til den leverede status.

Modelnavn	Harddisk, producentspecifikation	Tilgængelig størrelse
BD-F8900, F8900M, F8900N, 8900A, 8909S	1 TB	889 GB
BD-F8500, F8500M, F8500N, 8500A, 8509S	500 GB	431 GB

- Visning af harddiskkapacitet: Harddiskproducenten beregner kapaciteten af harddisken under antagelse af, at 1 KB = 1.000 bytes. Med produktets operativsystem beregner kapaciteten af harddisken under antagelse af, at 1 KB = 1.024 bytes. Således er den registrerede kapacitet af produktet omtrent 93 % den værdi, som producenten oplyser. En harddisk på 1 TB (1000 GB) registreres således som 931,3 GB.
  - Det anbefales kun at anvende optagede eller redigerede med produktet til private formål.

Optagelse af den TV-kanal, du ser nu

1. Tryk på knappen **PROG** eller talknapperne for at vælge en TV-kanal, du vil optage.
2. Tryk på knappen **REC**.
3. Tryk på knappen ↵, hvis du vil justere optagelsens længde.
4. Vælg den ønskede optagelseslængde, og tryk derefter på knappen ↵.

Sådan holdes pause i optagelsen

1. Tryk på knappen **REC PAUSE** for midlertidigt at stoppe en igangværende optagelse.
2. Tryk på knappen **REC** for at fortsætte optagelsen.

Sådan stoppes optagelse

Tryk på knappen ■ for at stoppe en igangværende optagelse.

Styring af afspilning under optagelse

Mens du optager en TV-kanal, kan du søge efter en scene eller gå til starten af optagelsen ved hjælp af Timeshift-funktionen, uden at det påvirker optagelsen.

1. ◀◀ ▶▶-knapper : Søg efter den ønskede scene. Hver gang du trykker på denne knap, ændres afspilningshastigheden.

   ▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 →▶▶ 4 → ▶▶ 5

   ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 →◀◀ 4 → ◀◀ 5
2. |◀◀-knap : Vender tilbage til startpunktet for optagelsen.
3. ▶▶|-knap : Springer til samme scene med direkte TV.
4. ◀-knap : Springer 10 sek. tilbage fra nuværende placering.
5. ▶-knap : Springer 10 sek. frem fra nuværende placering.

6. ❚❚-knap : Sætter scenen på pause, mens optagelsen fortsættes.
7. ■-knap : Hvis du ser den forrige scene, springer afspilningspunktet til samme scene med direkte TV. Hvis du ser samme scene med direkte TV, stoppes optagelsen.

Visning af andre kanaler under optagelse af en TV-kanal For BD-F8-serien

Mens et TV-program optages, kan du se en anden TV-kanal. Tryk under optagelse på knappen **PROG** eller på talknapperne for at ændre den kanal, du vil se.

- Du kan se en ikke-kodet eller en kodet kanal. når du optager en ikke-kodet TV-kanal. Hvis du optager en kodet kanal, kan du kun se en ikke-kodet kanal.
- Optagede filer, som er kortere end 10 sekunder, gemmes ikke.

Samtidig Optagelse

Samtidig optagelse af to TV-kanaler For BD-F8-serien

1. Mens du optager en TV-kanal, flyt til en anden TV-kanal, du vil optage.
2. Tryk på knappen **REC**. Optagelsen starter.

- Optagelse af to betalings-kanaler på samme tid understøttes ikke.
- Hvis du vil have glæde af samtidig optagelse af to TV-kanaler, skal du forbinde RF-satellitkabler til ANT1 IN og ANT2 IN. For model F8909S, F8509S
- Selvom du forbinder to CI(+) CAM til CAM-slotten, kan du ikke se eller optage to betalingskanaler. For model F8909S, F8509S

Visning af andre TV-kanaler, der ikke optages For BD-F8-serien

Du kan se en anden kanal, samtidigt med du optager to kanaler.

1. Tryk på knappen **CH LIST** for at se, hvilke TV-kanaler, du kan vise. Blåfarvede tv-kanaler i kanallisten er dem, du kan flytte uden at stoppe de optagelser, der allerede er i gang.
1. Tryk på knappen ⮆ for at se en af de mulige TV-kanaler. For at se en kanal, der ikke vises med blåt, skal du stoppe mindst én af de igangværende optagelser.

Sådan stoppes optagelse For BD-F8-serien

Hvis du ser en TV-kanal, der optages

Tryk på knappen ■.

Hvis du ser en TV-kanal, der ikke optages

Tryk på knappen ■.

Samtidig betjening

Du kan afspille en disk eller nyde andre funktioner under optagelse. Tryk på knappen **HOME**, og vælg derefter Programmer- eller AllShare-funktionen. Du kan dog kun vælge indstillingsmenuen, hvis du stopper optagelsen.

Timeshift-funktion

Du kan sætte et direkte TV-program på pause eller se TV-programmet fra det tidspunkt, hvor du startede Timeshift-funktionen.

Start Timeshift-funktionen med knappen PLAY

1. Når du ser en TV-kanal : Tryk på knappen ►.
2. Timeshift-funktionen starter, og Timeshift-bjælken vises. Levende TV vises i venstre side af Timeshift-bjælken.

Start Timeshift-funktionen med knappen PAUSE

1. Når du ser en TV-kanal : Tryk på knappen II.
2. TV-programmets billede går på pause, og Timeshift-bjælken vises. II (Pause) vises i venstre side af Timeshift-bjælken.

Timeshift-informationer

Du kan se aktuelle informationer om Timeshift-funktionen.

1. Tryk på knappen ⏎ på fjernbetjeningen, mens Timeshift-funktionen er aktiveret.
2. Timeshift-bjælken vises som herunder.

- Timeshift-indstillingerne opretholdes, selv når du skifter til en anden kanal under Timeshift-betjening. I dette tilfælde virker Timeshift for tidligere kanal som historikfunktion (Timeshift for tidligere kanal er stadig tilgængelig).
- Hvis Timeshift startes med tasten Play eller Pause, opretholdes Timeshift, indtil der trykkes på knappen Stop. Hvis Timeshift-betjeningen ikke er tilgængelig (f.eks. hvis der skiftes til en anden applikation, en analog kanal, eller indgangskilden ændres), stopper Timeshift uden varsel og genoptages automatisk, så snart kilden skiftes til digitalt TV. 1) Historikfunktionen understøtter kun optagelser, hvor der skiftes mellem kanaler inden for digitale TV-kilder. 2) Hvis der skiftes til en analog kanal, stopper historik- og Timeshift-funktionen automatisk. 3) Timeshift stopper automatisk, når den vælges i en anden menu end menuen Hjem (Stopper de Timeshift- og historikfunktioner, der kørte). 4) Returnering til en digital TV-kanal vil automatisk genoptage Timeshift, hvis du ikke åbner et andet menuelement fra menuen Start.
- Der er reserveret 22 GB af den interne harddisk til Timeshift-funktion.

Knappen til styring af afspilning er aktiveret under Timeshift-funktionen

1. ◀◀ ▶▶-knapper : Søg efter den ønskede scene. Hver gang du trykker på denne knap, ændres afspilningshastigheden.

   ▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 →▶▶ 4 → ▶▶ 5

   ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 →◀◀ 4 → ◀◀ 5
2. ⏮-knap : Vender tilbage til starten af Timeshift.
3. ⏭-knap : Viser samme scene på direkte TV.
4. ◀-knap : Springer 10 sek. tilbage fra nuværende placering.
5. ▶-knap : Springer 10 sek. frem fra nuværende placering.
6. ❚❚-knap : Sætter scenen på pause, mens Timeshift-funktionen fortsætter.
7. ■-knap : Hvis du ser den forrige scene, springer afspilningspunktet til samme scene med direkte TV. Hvis du ser samme scene med direkte TV, stoppes Timeshift-funktionen.

Sådan stoppes Timeshift

1. Hvis Timeshift-bjælken ikke er i pause- eller tidligere-tilstand : Tryk på knappen ■. Meddelelsen "**Vil du stoppe timeshift?**" vises.
2. Vælg knappen **OK**, og tryk på knappen ↵ for at stoppe Timeshift.
3. Hvis Timeshift-linjen er i pause- eller tidligere-tilstand, ændres Timeshift-tilstanden til levende TV, når du første gang trykker på knappen ■.
4. Tryk på knappen ■ igen, hvorefter den samme meddelelse som ovenfor vises.
5. Vælg **Ja**, og tryk derefter på knappen ↵.

Afspilning af den optagede titel

1. Vælg **Fotos, videoer og musik** på startskærmen, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Vælg **Optaget TV**, og tryk på knappen ↵. Listen Optaget TV vises.
3. Vælg den ønskede enhed, og tryk derefter på knappen ↵.
4. Vælg den titel, du vil afspille, og tryk derefter på knappen ↵. Den valgte titel afspilles.

Brug af menuerne Vis, Filtrer og Indstill

Brug af menuen Vis

På afspilningsskærmen skal du vælge **Vis** og trykke på knappen ↵.

- **Titel** : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter titel.
- **Dato** : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter dato.
- **Kanal** : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter kanal.

Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Vis være anderledes, eller den vises ikke.

Brug af filtreringsmenuen

På afspilningsskærmen skal du vælge **Filter** og trykke på knappen ↵.

- **Alle** : Viser alle de optagne tv-lister.
- **Ikke set** : Visser tv-listen med usete elementer.

Brug af menuen Indstill.

På afspilningsskærmen eller en filskærm, der indeholder optagne tv-filer, skal du vælge **Indstill.** og trykke på knappen ↵.

- **Afspil valgte** : Det fungerer grundlæggende på samme måde for alle medier. Se Gentagelse af spor på en lyd-cd.
- **Lås** : Du kan låse listen.
- **Låse op** : Du kan låse listen op.
- **Slet** : Du kan slette filen fra listen.
- **Delvis sletning** : Du kan slette en titel delvist.
- **Opdel** : Du kan opdele en titel.
- **Omdøb** : Du kan omdøbe en titel.
- **Administrer enhed** : Vælg denne menu for at administrere enhed.

Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Indstill. være anderledes, eller den vises ikke.

Redigering af den optagede Titel

Opdeling af en sektion i en titel (opdel i to)

1. På skærmbilledet **Optaget TV** skal du vælge **Indstill.** og derefter trykke på knappen ↵.
2. Vælg **Opdel**, og tryk derefter på knappen ↵.
3. Vælg den titel, du vil redigere.
4. Gå til opdelingspunktet ved hjælp af knapperne med afspilningsfunktioner, og tryk derefter på knappen ↵.
5. Tryk på knappen ↵ for at vælge **Opdel**.
6. Tryk på knappen ↵. Titlen opdeles i to dele, og de efterfølgende titler skubbes en plads ned.

Opdeling af en sektion i en titel (delvis sletning)

1. På skærmbilledet **Optaget TV** skal du vælge **Indstill.**, og derefter trykke på knappen ↵.
2. Vælg **Delvis sletning**, og tryk derefter på knappen ↵.
3. Vælg den titel, du vil redigere.
4. Tryk på knappen ↵ ved startpunktet. Billedet og startpunktets tid vises i vinduet for sektionens sletningsstartpunkt.
   - Vælg start- og slutpunkterne for den sektion, du ønsker at slette, ved hjælp af de relevante afspilningsknapper.
5. Tryk på knappen ↵ ved slutpunktet. Billedet og slutpunktets tid vises i vinduet for sektionens sletningsslutpunkt.
6. Tryk på knappen ↵ for at vælge **Slet**.
7. Tryk på knappen ↵.

Længden på den sektion, der skal slettes, skal mindst være 5 sekunder.

Kopiering

Kopiering af videoer, musik eller billeder

- Kun modeller i F8-serien understøtter kopiering af filer fra harddisken til en anden lagerenhed og vice versa.

Indhold	HARDDISK/DISK/ AllShare → USB	DISK/USB/AllShare → HARDDISK	HARDDISK/DISK/USB → AllShare
Musik	Understøttet	Understøttet	Understøttet
Billeder	Understøttet	Understøttet	Understøttet
Videoer	Understøttet	Understøttet	Understøttet

- Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(afslut)/ DVD+RW/DVD-RW(afslut)) → harddisk eller USB
- PTP USB er ikke tilgængelig, når du kopierer til USB.
- Sendesignalet kan optages på en ekstern eller intern harddisk, men kopifunktionen er ikke understøttet.

1. Tryk på knappen **HOME**. Startskærmen vises.
2. I Stop-tilstand sluttes USB-lagringsenheden til USB-porten på produktets frontpanel.
3. Vælg den ønskede indholdstype, og tryk derefter på knappen ↵.
4. Vælg det ønskede indhold.
5. Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen ↵.
6. Vælg **Send**, og tryk derefter på knappen ↵. For at annullere en igangværende kopiering skal du trykke på knappen ↵.

3D-funktioner

Visning af DTV med 3D-effekt

Du kan opleve 3D-effekt med direkte tv og optagne tv-programmer med 3D-indhold.

1. Mens du ser TV-programmet eller afspiller det optagede TV-program, skal du trykke på knappen **3D** på fjernbetjeningen. 3D-menuen vises.

- **Sidevis** : Viser to billeder ved siden af hinanden.
- **Øverst og Nederst** : Viser billederne over hinanden.

2. Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge den ønskede 3D-tilstand, og tryk derefter på knappen ↵.
3. Hvis du trykker på knappen **3D** en gang mere, mens du ser 3D, skifter billedet til 2D-tilstand.

Hvis du skifter TV-kanal, mens du ser DTV i 3D-tilstand i tilstanden Sidevis, skifter billedet automatisk til 2D-tilstand.

Når 3D-effekt i tilstanden Sidevis er aktiveret, kan du ikke justere 3D-tilstanden.

Hvis TV-programmet ikke understøtter funktionen Sidevis, Øverst og nederst eller Autodetektion, vises skærmmenuen til valg af 3D ikke.

Sådan logger du på din Samsung-konto

Før du kan få adgang til film og TV-foreslåtillinger eller apps, foreslår vi, at du logger på din Samsung-konto.

Følg disse trin for at logge på din Samsung-konto:

1. Tryk på knappen A, når startskærmen vises. Logon-skærmbilledet vises.
2. Vælg feltet E-mail, og tryk derefter på knappen ↵. Tastatur-pop-up'en vises.
3. Brug tastaturet til at indtaste din e-mail-adresse. Når du er færdig, skal du trykke på knappen **Udført** og derefter trykke på knappen ↵. Logon-skærmbilledet vises igen.
4. Vælg feltet Adgangskode, og tryk derefter på knappen ↵. Tastatur-pop-up'en vises.
5. Indtast adgangskoden ved hjælp af tastaturet. Når du er færdig, skal du trykke på knappen **Udført** og derefter trykke på knappen ↵. Logon-skærmbilledet vises igen.
6. For at gøre logon-processen nemmere næste gang vælg da **Log mig ind automatisk**, og tryk derefter på knappen ↵.
7. Vælg **Log på**, og tryk derefter på knappen ↵. Afspilleren logger dig på din konto. Din konto-e-mail vises i nederste venstre side af skærmen.

- Hvis du valgte **Log mig ind automatisk**, indtaster afspilleren automatisk din e-mail og din adgangskode, næste gang du logger på. Alt, hvad du skal gøre, er at vælge **Log på**.
- Hvis din e-mail-adresse og adgangskode ikke vises, når Logon-skærmbilledet vises, skal du vælge knappen med pil ned ved siden af feltet E-mail og derefter trykke på knappen ↵. En rulleliste med alle dine registrerede konti vises. Vælg din konto, og tryk derefter på knappen ↵. Afspilleren udfylder felterne med e-mail og adgangskoder.
- Hvis du trykker på knappen A, efter at du har logget på, vises pop-up'en Min konto. I pop-up'en kan du vælge **Logout**, **Skift kontooplysninger**, **Kæd tjenestekonti**, **Fjern konti fra enhed** og **Deaktiver konto**.
- For at leje film og købe apps mod betaling skal du have et kreditkort registreret på din konto. Hvis du ikke har registreret et kort, skal du vælge **Skift kontooplysninger**. På siden Skift kontoinformationer Vælg **Registrer kort**, tryk på knappen ↵, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

Før du bruger film og TV-forestillinger elle apps

Hvis du ikke har installeret Smart Hub, når du bruger film og TV-forestillinger eller apps første gang, bliver du af afspilleren bedt om at udføre installationsproceduren for Smart Hub.

1. Vælg enten **Film og tv-serier** eller **Programmer** på startskærmen, og tryk derefter på knappen ↵. Hvis du har valgt **Programmer**, skal du gå til trin 4.
2. Hvis du har valgt **Film og tv-serier**, vises pop-up'en Smart Hub, og du bliver spurgt, om du vil installere Smart Hub. Vælg **Ja**, og tryk derefter på knappen ↵. Velkomstskærmen vises.
3. Vælg **Start**, og tryk derefter på knappen ↵. Skærmbilledet med vilkårene og betingelserne samt fortrolighedspolitikken for Smart Hub vises.
4. På skærmbilledet med vilkårene og betingelserne samt fortrolighedspolitikken skal du gennemse og acceptere både vilkårene og betingelserne samt fortrolighedspolitikken for Smart Hub, før du kan tage denne tjeneste i brug.
5. Rul ned, og klik derefter på knapperne **Vis detaljer** for at gennemse hele dokumentet.
6. Når du har læst dokumenterne, skal du rulle op til det første indtastningsfelt og trykke på knappen ↵ for at acceptere vilkårene og betingelserne samt fortrolighedspolitikken.
7. Tryk to gange på knappen ▶ for at gå til skærmen med yderligere bemærkninger om fortrolighed.
8. Klik på knappen **Vis detaljer** for at få vist hele meddelelsen.
9. Når du har læst den, skal du rulle op til det øverste indtastningsfelt og trykke på knappen ↵.

   Du behøver ikke at acceptere den ekstra personlige meddelelse, men en eller flere Smart TV-egenskaber eller funktioner vil muligvis ikke være tilgængelig, hvis du ikke gør det..
10. Tryk på knappen ▶ to gange. Skærmbilledet Setup Complete (Installation udført) vises. Tryk på knappen ↵.

Brug af film og TV-serier

Du kan downloade eller streame film og TV-forestillinger gratis eller mod betaling og få dem vist på dit TV.

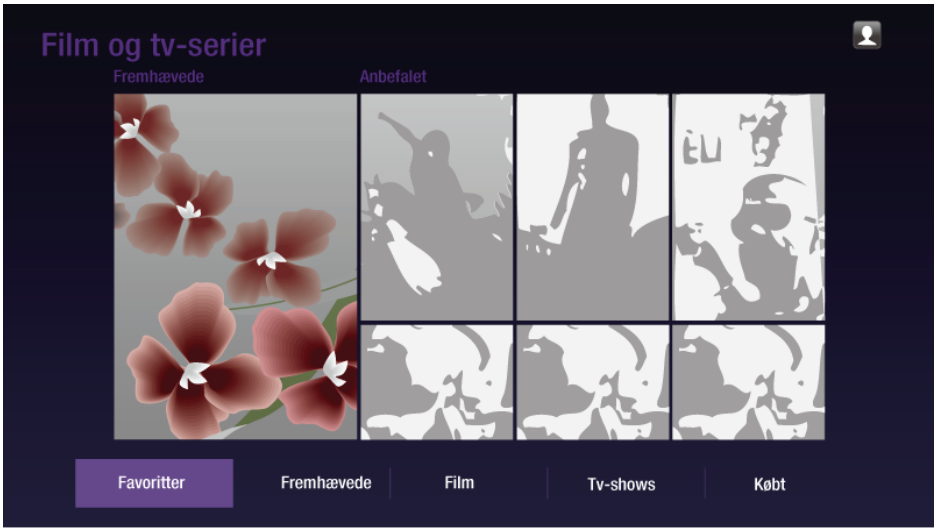

1. På startskærmen : Vælg **Film og tv-serier**, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Vælg en af de viste eller anbefalede film, og tryk derefter på knappen ↵. Siden for den pågældende film vises. Brug knappen ▼ for at gå til bunden af skærmen. Vælg **Favoritter, Fremhævede, Film, TV-shows** eller **Købt**, og tryk derefter på knappen ↵. Brug knapperne ▲▼◀▶ på den side, der vises, for at vælge en forestilling eller film, og tryk derefter på knappen ↵. På skærmbilledet Film og TV-forestillinger kan du også vælge **Nyheder**, **Mest populære** eller **Genrer** for at få vist flere tilgængelige forestillinger eller film. Brug knapperne ▲▼◀▶ på skærmbilledet Genre for at vælge en genre, og tryk derefter på knappen ↵. For at foretage et valg på siden, der viser film og TV-forestillinger, skal du bruge knapperne ▲▼◀▶ for at foretage et valg og derefter trykke på knappen ↵.

3. Vælg **Se nu** for at se et valg, og tryk derefter på knappen ↵. En valgskærm vises med en liste over forskellige steder, hvor du kan leje filmen samt priser.
4. Vælg et sted, og tryk derefter på knappen ↵. Følg anvisningerne på skærmen for at starte filmen.

Hvis du ikke har logget på din Samsung-konto, vises Logon-skærmbilledet efter trin 3, hvor du skal logge på.

Hvis du ikke har et kreditkort tilknyttet din Samsung-konto, vises skærmbilledet Registrer kort, efter at du har logget på. Følg anvisningerne på skærmen. Du skal have et kreditkort registreret på din konto for at leje film og for at købe apps mod betaling.

Brug af programmer

Du kan downloade programmerne fra internettet og få adgang til forskellige gratis eller betalbare programmer og vise dem på dit TV. For få adgang til visse programmer skal du have en Samsung-konto.

Hurtig oversigt over skærmbilledet Programmer

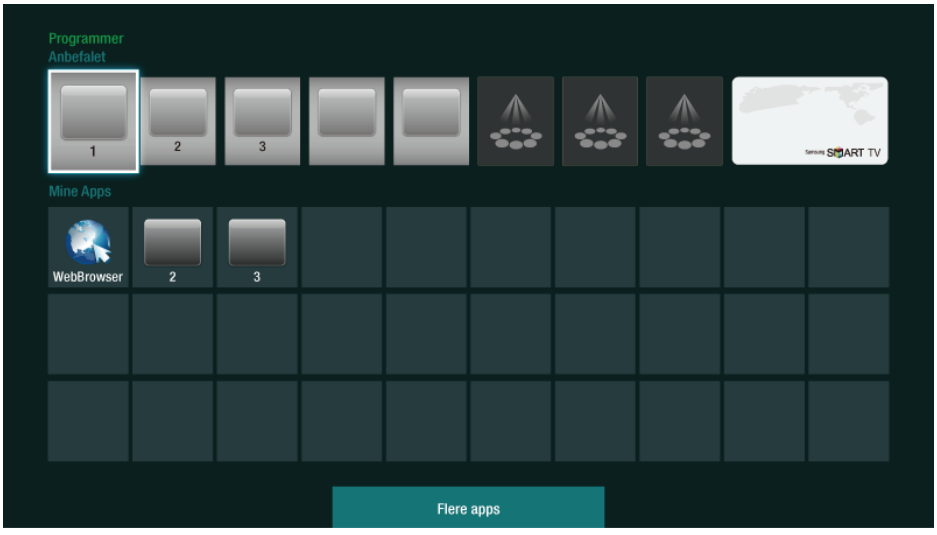

- **Anbefalet** : Viser anbefalet indhold administreret af Samsung.
- **Mine Apps** : Viser dit personlige programgalleri, der kan ændres på skærmbilledet Flere apps.
- **Flere apps** : Vælg for at tilgå skærmbilledet Flere apps, hvor du kan tilføje, ændre og slette programmer og se alle downloadede programmer.
- **Viste programmer** : Brug knapperne ▲▼◀▶ for at fremhæve det viste program, og og tryk derefter på knappen ↵. Information om det viste program vises.

Download af programmer

Du kan downloade betalbare eller gratis programmer gennem Samsung Apps.

1. På skærmbilledet Programmer : Vælg **Samsung Apps**, og tryk derefter på knappen ↵. Skærmbilledet Samsung Apps vises.
2. Hen over toppen af skærmen under **Nyheder** kan du se en række nye programmer. Brug knapperne ◀▶ for at rulle til venstre eller højre på listen, og vælg derefter et program. Tryk på knappen ↵ for at få vist flere informationer om programmet. Hvis programmet er gratis, skal du vælge **Download** og derefter trykke på knappen ↵ for at downloade programmet. Hvis programmet kan købes mod betaling, skal du vælge **Køb**, trykke på knappen ↵ og derefter følge anvisningerne på skærmen.

For at købe et program skal du være logget på din Samsung-konto og have et kreditkort registreret på kontoen. Tryk på knappen A på din fjernbetjening for at logge på.

Hvis du ikke har registreret et kort, skal du trykke på knappen A igen, efter at du har logget på og derefter vælge **Skift kontooplysninger** i den pop-up, der vises. På siden Skift kontoinformationer Vælg **Registrer kort**, tryk på knappen ↵, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

Du kan også få adgang til og downloade programmer fra de kategorier, der er angivet i venstre side af skærmen. Se trin 4 for instruktioner.

3. Efter at programmet er blevet downloadet, skal du vælge **Kør** og derefter trykke på knappen ↵ for at køre programmet nu. Tryk på knappen **RETURN** for at køre programmet senere. I begge tilfælde vises ikonet for programmet på skærmbilledet Programmer.
4. For at få vist ekstra programmer skal du bruge knapperne ▲▼◀▶ for at flytte til kategorilisten i venstre side af skærmen.
5. Brug knapperne ▲▼ for at vælge en kategori. Hver gang du flytter markøren til en anden kategori, vises et nyt sæt programmer i højre side.
6. Brug knappen ▶ for at flytte til programmerne, og brug knapperne ▲▼◀▶ for at flytte fra program til program.
7. Marker et program for at få vist flere informationer om det, og tryk derefter på knappen ↵.
8. Følg anvisningerne under trin 2 og 3 for at downloade programmet.

Start af et program

1. Vælg **Programmer** på startskærmen, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Brug knapperne ▲▼◀▶ på skærmbilledet Programmer for at vælge et program, og tryk derefter på knappen ↵. Programmet starter.

Brug af skærmbilledet Flere apps

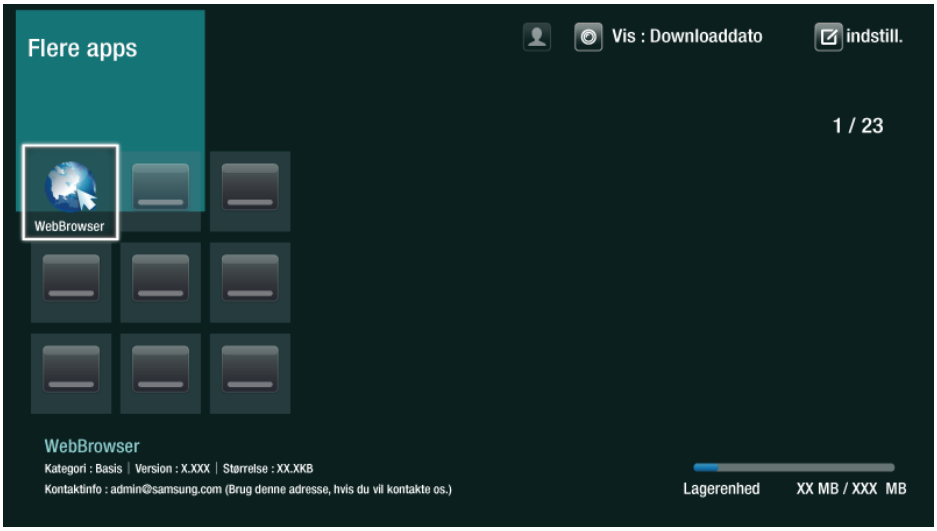

Skærmbilledet Flere apps viser alle de apps, du har downloadet, og du kan:

- Sortere apperne på Skærmbilledet Flere apps efter **Downloaddato**, **Nyligt åbnet** og **Titel**.
- Anvend et antal redigeringsmenufunktioner på de programmer, der er angivet under Mine Apps, herunder opdatering af programmer, flytning af programme til en mappe, sletning af programmer fra Mine Apps og låsning af programmer.
- Start programmer.

Sortering af programmer

Følg følgende trin på for at sortere apperne på Skærmbilledet Flere apps:

1. På startskærmen : Vælg **Programmer**, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Brug på skærmbilledet Apps knapperne ▼ til at flytte til hotspottet Flere apps nederst på siden, og tryk derefter på knappen ↵.
3. Brug på skærmbilledet Flere apps knapperne ▲▶ til at flytte til **Vis** øverst på skærmen, og tryk derefter på knappen ↵.
4. På rullelisten, er vises : Vælg **Downloaddato**, **Nyligt åbnet** eller **Titel**, og tryk derefter på knappen ↵. Apperne på skærmbilledet Flere apps sorteres efter det kriterium, du valgte.

Brug af menuen Indstill.

Lås/lås op

Med funktionen Lås/Lås op og Sikkerheds-PIN-kode kan du låse programmer, så de ikke kan startes hverken fra skærmbilledet Apps eller skærmbilledet Flere apps. Standard-PIN-koden er 0000.

1. Brug på skærmbilledet Flere apps knapperne ▲▶ til at flytte til **Indstill.** øverst på skærmen, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Vælg **Lås/lås op**, og tryk på knappen ↵.
3. Når låsetjenesten vises, skal du indtaste PIN-koden med talknapperne på din fjernbetjening.
4. For at låse et program skal du vælge programmet og derefter trykke på knappen ↵. Der vises en lås øverst. Gentag for at låse andre programmer.
5. For at låse et låst program op skal du vælge programmet og derefter trykke på knappen ↵.
6. For at låse alle programmerne på en gang skal du bruge knapperne ▲▼ for at vælge knappen **Lås alt** og derefter trykke på knappen ↵.
7. For at låse alle låste programmer op på en gang skal du bruge knapperne ▲▼ for at vælge knappen **Lås alt op** og derefter trykke på knappen ↵.
8. Tryk på knappen **RETURN** to gange for at gå tilbage til skærmbilledet Programmer. Låste programmer viser en lås i øverste højre side.

Rediger Mine apps

Med Rediger mine programmer kan du tilføje programmer til og slette programmer fra Mine programmer. Du kan også ændre placeringen af et program i Mine programmer.

Tilføj et program i Mine programmer

1. Brug på skærmbilledet Flere apps knapperne ▲▶ til at flytte til **Indstill.** øverst på skærmen, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Vælg **Rediger Mine apps**, og tryk derefter på knappen ↵. Skærmbilledet Rediger mine programmer vises.
3. Vælg et program, der er fremhævet, fra den øverste række med programmer, og tryk derefter på knappen ↵. Farveikonet vises i området Mine programmer nederst, og programikonet i øverste række nedtones.

Nedtonede programme findes allerede i Mine programmer.

4. Når du vender tilbage til skærmbilledet Programmer, vises programmet i området Mine programmer.

Slet et program fra Mine programmer

1. Brug på skærmbilledet Flere apps knapperne ▲▶ til at flytte til **Indstill.** øverst på skærmen, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Vælg **Rediger Mine apps**, og tryk derefter på knappen ↵. Skærmbilledet Rediger mine programmer vises.
3. Vælg det program, du vil slette fra Mine programmer, tryk på knappen ↵, og tryk derefter på knappen ▲▼◀▶ i retning af X'et. Pop-up'en Fjern fra mine programmer vises.
4. Vælg **Ja**, og tryk derefter på knappen ↵.
5. Når du vender tilbage til skærmbilledet Programmer, er programmet blevet fjernet fra området Mine programmer.

Flyt et program i Mine programmer

1. Brug på skærmbilledet Flere apps knapperne ▲▶ til at flytte til **Indstill.** øverst på skærmen, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Vælg **Rediger Mine apps**, og tryk derefter på knappen ↵. Skærmbilledet Rediger mine programmer vises.
3. Vælg det program, du vil flytte i Mine programmer, tryk på knappen ↵, og tryk derefter på knappen ▲▼◀▶ for at flytte programikonet i retning af en af pilene (<, >, ^ osv.), som vises omkring programikonet. Programikonet flyttes i den retning, du har valgt.
4. Efter at du har placeret programikonet der, hvor du vil, skal du trykke på knappen ↵.
5. Når du vender tilbage til skærmbilledet Programmer, er programmet placeret på det sted, du har valgt.

Opret mappe

Med Opret mappe kan du oprette en mappe på skærmbilledet Flere apps, hvori du kan anbringe apps.

1. Brug på skærmbilledet Flere apps knapperne ▲▶ til at flytte til **Indstill.** øverst på skærmen, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Vælg **Opret mappe**, og tryk derefter på knappen ↵. Pop-up'en Set Folder Name (Angiv mappenavn) vises.
3. Tryk på knappen ↵. Tastaturet vises.
4. Vælg knappen **Ryd** i højre side, og tryk derefter på knappen ↵ for at fjerne **Mappe 1** fra indtastningsfeltet. Indtast derefter ved hjælp af tastaturet det navn, du vil give mappen.
5. Når du er færdig, skal du vælge knappen **Udført** i højre side og derefter trykke på knappen ↵.
6. Vælg **OK**, og tryk derefter på knappen ↵. Den nye mappe vises på listen over programmer i skærmens venstre side.

Flyt til mappe

Med Flyt til mappe kan du flytte programmer til den ønskede mappe.

1. Brug på skærmbilledet Flere apps knapperne ▲▶ til at flytte til **Indstill.** øverst på skærmen, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Vælg **Flyt til mappe**, og tryk derefter på knappen ↵. Skærmbilledet Flyt til mappe vises.
3. Brug knapperne ▲▼◀▶ for at flytte til et program, og tryk derefter knappen ↵ for at vælge program. En afkrydsning vises i programmets øverste venstre hjørne.
4. Tryk på knappen ↵ for at fravælge et program. Afkrydsningen forsvinder.
5. Gentag trin 3 for at vælge ekstra programmer.

> For at vælge alle downloadede programmer : Vælg **Vælg alle** i skærmens øverste højre side, og tryk derefter på knappen ↵. For at fravælge alle downloadede programmer Vælg **Fravælg alle** i skærmens øverste højre side, og tryk derefter på knappen ↵.

6. Når du er færdig : Vælg **Vælg mappe** øverst på skærmen, og tryk derefter på knappen ↵. Pop-up'en Vælg mappe vises.
7. I pop-up'en Vælg mappe : Brug knapperne ▲▼ for at vælge den mappe, du vil flytte de valgte programmer til, og tryk derefter på knappen ↵.
8. Pop-up'en Apps Moved (Programmer flyttet) vises. Tryk på knappen ↵.
9. For at åbne en mappe : Brug knapperne ▲▼◀▶ for at fremhæve mappen, og tryk derefter på knappen ↵.

Omdøb mappe

Med Omdøb mappe kan du omdøbe en eksisterende mappe.

1. Brug på skærmbilledet Flere apps knapperne ▲▶ til at flytte til **Indstill.** øverst på skærmen, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Vælg **Omdøb mappe**, og tryk derefter på knappen ↵. Skærmbilledet Omdøb mappe vises, og en mappe fremhæves.
3. Brug knapperne ▲▼◀▶ for at fremhæve den ønskede mappe, og tryk derefter på knappen ↵. Pop-up'en Omdøb vises.
4. Tryk på knappen ↵. Tastaturet vises.

5. Indtast mappens nye navn. Når du er færdig : Vælg **Udført** på skærmens højre side, og tryk på knappen ↵. Pop-up'en Omdøb vises igen med det nye navn.
6. Vælg **OK**, og tryk derefter på knappen ↵. Mappen er omdøbt.
7. Vælg **Luk** til højre på skærmen, og tryk derefter på knappen ↵.

Slet

Med Slet kan du slette programmer og mapper fra skærmbilledet Mine programmer. Hvis der er programmer i mappen, slettes både mappen og programmerne. Med Slet fjernes programmerne permanent. Hvis du beslutter, at du vil bruge et program, som du har slettet, skal du downloade det igen.

1. Brug på skærmbilledet Flere apps knapperne ▲▶ til at flytte til **Indstill.** øverst på skærmen, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Vælg **Slet**, og tryk derefter på knappen ↵. Skærmbilledet Slet vises.
3. Brug knapperne ▲▼◀▶ for at flytte til et program eller mappe, og tryk derefter knappen ↵ for at vælge. En afkrydsning vises i det valgte program eller den valgte mappes øverste venstre hjørne.
4. Tryk på knappen ↵ for at fravælge et program. Afkrydsningen forsvinder.
5. Gentag trin 3 for at vælge ekstra programmer eller mapper.

For at vælge alle downloadede programmer : Vælg **Vælg alle** i skærmens øverste højre side, og tryk derefter på knappen ↵. For at fravælge alle downloadede programmer Vælg **Fravælg alle** i skærmens øverste højre side, og tryk derefter på knappen ↵.

6. Efter at du har foretaget alle dine valg, skal du vælge **Slet** øverst på skærmen og derefter trykke på knappen ↵. Pop-up'en Slet vises.
7. Vælg **Ja**, og tryk derefter på knappen ↵. Alle de programmer, du har valgt, slettes.

Du kan ikke straks slette et låst program eller en låst mappe. Hvis du vælger et låst program eller en låst mappe, som skal slettes, vises pop-up'en Låsetjeneste, når du udfører trin 7. Indtast sikkerheds-PIN-koden i pop-up'en, og tryk derefter på knappen ↵. Låsen frigives, og programmet eller mappen slettes.

Opdater apps

Når programmet kræver opdatering til den nyeste version: Vælg **Apps**, og vælg derefter **Flere apps**. På skærmbilledet Flere apps skal du vælge **Opdater apps** og derefter vælge programmet på listen. Programmet begynder opdatering til nyeste version. Men **Opdater apps** vises kun på skærmen, hvis opdateringen er nødvendig.

Screen Mirroring For BD-F8-serien

Med funktionen Screen Mirroring kan du vise skærmen på din smartphone eller Android-tablet på det TV, du har sluttet til produktet.

1. Når Blu-ray'ens startskærm vises skal du trykke på knappen D på fjernbetjeningen. Pop op-vinduet Screen Mirroring vises.
2. Start AllShare Cast på din enhed.
3. Find på din enhed navnet på produktet på listen med tilgængelige enheder, og vælg den herefter.
4. TV'et viser en PIN-kode. Indtast PIN-koden i din enhed.

5. TV'et viser en tilslutningsmeddelelse (f.eks. Tilslutter Android_92gb osv.) og viser derefter den tilsluttede meddelelse.
6. I løbet af et øjeblik vises skærmbilledet af din enhed på TV-skærmen.
7. For at stoppe Screen Mirroring skal du trykke på knappen **EXIT** eller **RETURN** på fjernbetjeningen eller deaktivere funktionen Screen Mirroring på din smartphone.

- Du kan oprette forbindelse til en enhed, der understøtter AllShare Cast. Bemærk, at forbindelse til en sådan enhed ikke nødvendigvis er fuldt understøttet. Det afhænger af producenten. For flere informationer om understøttelse af mobil tilslutning skal du se producentens websted.
- Når du bruger funktionen Screen Mirroring, kan der forekomme videohakkeri eller lydudfald, afhængigt af dine omgivelser.
- Bluetooth-overførsler kan forstyrre signalet til Screen Mirroring. Inden du bruger funktionen Screen Mirroring, anbefaler vi kraftigt, at du deaktiverer Bluetoothfunktionen på din smartphone eller smartenhed (tabletmv.).
- Screen Mirroring er kun tilgængelig med mobile enheder, der understøtter AllShare Cast eller trådløs spejling. Besøg producenten af den mobile enheds websted for flere informationer.

Brug af webbrowseren

Du kan få adgang til internettet med webbrowserprogrammet.

Vælg **Webbrowser** på startskærmen, og tryk derefter på knappen ↵.

- Hvis du kører webbrowseren, når afspilleren med HDMI er sluttet til et BD Wise-kompatibelt TV – og BD Wise er aktiveret – maksimeres browseren til at fylde skærmen, og TV'ets opløsning indstilles automatisk til den optimale opløsning.
- Webbrowseren er ikke kompatibel med Java-applikationer.
- Hvis du forsøger at downloade en fil, og filen ikke kan gemmes, vises en fejlmeddelelse.
- E-handel til onlinekøb af produkter understøttes ikke.
- ActiveX understøttes ikke.
- Adgangen til visse websteder kan være blokeret eller til webbrowsere, der drives af visse virksomheder.

Gennemsyn med links og markør

Med webbrowseren kan du udføre to typer gennemsyn : Gennemsyn med markør og Gennemsyn med links. Når du starter browseren første gang, er Gennemsyn med markør aktiv. Hvis du bruger mus til at navigere i webbrowseren, anbefaler vi, at du lader Gennemsyn med markør være aktiv. Hvis du bruger din fjernbetjening til at navigere i webbrowseren, anbefaler vi at du erstatter Gennemsyn med markør med Gennemsyn med links. Gennemsyn med links flytter en markering fra et link til det næste link i webbrowseren og er meget hurtigere end Gennemsyn med markør, hvis du bruger din fjernbetjening.

Følg disse trin for at aktivere Gennemsyn med links:

1. Brug knapperne ▲▼◀▶ på din fjernbetjening for at flytte markøren til Link Browser-ikonet i øverste højre side af skærmen. Link Browser-ikonet er det tredje ikon fra højre. Markøren er i den korrekte position, hvis ikonet bliver blåt og ordene "Linkbrowsing" vises på skærmen.
2. Tryk på knappen . Link Browsing aktiveres og forbliver aktiv, hver gang du aktiverer webbrowseren.

Hurtig oversigt over kontropanelet

Kontrolpanelet, som kører hen over toppen af skærmen, omfatter en række ikoner, som starter et antal nyttige funktioner. Ikonerne beskrives nedenfor og starter med ikonet yderst til venstre på skærmen.

- : Flytter til forrige side.
- : Flytter til næste webside.
- : Viser skærmbilledet Bookmarks and History (Bogmærker og historik). Du kan bogmærke den aktuelle side, vælge et eksisterende bogmærke samt redigere og slette bogmærker. Du kan også få vist din browsinghistorik og vælge en side du vil besøge igen.
- : Flytter til webbrowserens startskærm.
- http://www.samsung.com : Du kan indtaste en sideadresse manuelt ved hjælp af tastatur-pop-up'en.
- : Genindlæser den aktuelle side, så den opdateres på skærmen.
- : Føjer den aktuelle side til dine bogmærker.

- : Du kan søge efter informationer ved at indtaste ord eller tegn ved hjælp af tastatur-pop-up'en. Se Brug af pop op-tastaturet.
- 100% : Du kan forstørre eller formindske skærmbilledet med forskellige procentdele.
- : Tænder PIP-funktionen.
- : Du kan skifte mellem Gennemsyn med markør og Gennemsyn med links.
- : Du kan konfigurere browserens indstillinger. Se Brug af menuen Indstil.
- : Lukker webbrowseren.

Brug af tastatur-pop-up'en

Når du klikker på http://www.samsung.com, eller får adgang til et data- eller tekstindtastningsfelt og derefter trykker på knappen ↵, vises tastatur-pop-up'en.

For at bruge tastatur-pop-up'en med din fjernbetjening skal du følge nedenstående trin:

1. Brug knapperne ▲▼◀▶ på din fjernbetjening for at flytte markeringen til et bogstav eller et tal efter eget valg.
2. Tryk på knappen ↵ for at indtaste bogstavet eller tallet i indtastningsfeltet.
3. For at få adgang til store bogstaver : Flyt markeringen til tasten **Caps** i øverste venstre side, og tryk derefter på knappen ↵. Tryk på knappen ↵ igen med tasten **Caps** markeret for at få adgang til små bogstaver igen.
4. For at få adgang til symboler og ekstra tegnsætning : Marker knappen **123#&** i venstre side, og tryk på knappen ↵ igen.
5. For at slette et tegn, du har indtastet, skal du flytte markeringen til knappen : og derefter trykke på knappen ↵.
6. For at slette alle de tegn, du har indtastet Flyt markeringen til knappen **Ryd**, og tryk derefter på knappen ↵.
7. Når du er færdig, skal du flytte markeringen til knappen **Udført** og derefter trykke på knappen ↵.

Hvis du har et trådløst tastatur forbundet med din afspiller, kan du bruge det trådløse tastatur til at indtaste bogstaver, tal, symboler og tegnsætning. Bemærk, at det trådløse tastatur kun virker, hvis tastatur-pop-up'en vises og kan kun bruges til at indtaste bogstaver, tal, symboler og tegnsætning.

Valgmuligheder på tastatur-pop-up'en

For at få adgang til indstillingerne på tastatur-pop-up'en : Marker knappen i tastaturets nederste venstre side, og tryk derefter på knappen .

- **Sprog** : Vælg tastaturets sprog. Du kan vælge engelsk, fransk, russisk osv.
- **Anbefalet tekst** : Tastaturet foreslår anbefalede ord, efterhånden som du indtaster tekst. Du kan **Til** eller **Fra** for denne funktion.
- **Gæt n. bogstav** : Tastaturet forudser det næste bogstav, efterhånden som du indtaster bogstaver. Forudsigelserne vises med en cirkel rundt om det bogstav, du lige har indtastet. Du kan vælge et forudset bogstav eller flytte til et andet bogstav. Du kan **Til** eller **Fra** for denne funktion.

Brug af menuen Indstilllinger

Menuen Indstillinger indeholder funktioner, som styrer, hvordan browseren virker og browserens sikkerheds funktioner. For at åbne menuen Indstiller skal du markere ikonet i Kontrolpanel og derefter trykke på knappen . For at vælge en indstilling i menuen Indstillinger skal du markere indstillingen og derefter trykke på knappen .

- **Aktiver/Deaktiver gribning** : Tænder for Grabber-funktionen. Når Grabber-funktionen er tændt, kan du flytte en webside op eller ned uden at trække i rullepanelet. Grabber-funktionen er kun tilgængelig i Gennemsyn med markør.

- **Godkendte sider** : Lader dig begrænse dine børns adgang til upassende websider ved kun at tillade adgang til de websteder, du har registreret. Hver gang du får adgang til denne funktion, vises skærmbilledet PIN-kode. Første gang du får adgang til denne funktion, skal du indtaste standard PIN-koden 0000 ved hjælp af talknapperne på fjernbetjeningen. Du kan ændre PIN-koden ved at bruge Nulstil adgangskode til funktionen Godkendte websteder. Se nedenfor.
  - **Funktionen Godkendte sider** : Tænder eller slukker for funktionen Godkendte websteder.
  - **Nulstil adgangskode for godkendte sider** : Skift adgangskode for Godkendte websteder.
  - **Føj til nuvær. side** : Du kan føje den aktuelt viste websted til listen over godkendte steder.
  - **Administrer godkendte sider** : Du kan indtaste URL-adresser, du vil tilføje på listen over godkendte websteder og slette steder fra listen over godkendte websteder. Hvis du tænder for denne funktion, og du ikke har tilføjet steder på listen over godkendte websteder, kan du ikke få adgang til nogen websteder på internettet.
- **Privat browsing til/fra** : Aktiver eller deaktiver fortrolighedstilstanden. Når fortrolighedstilstanden er aktiveret, gemmer browseren ikke URL-adresserne for de websteder, du besøger. Hvis du vil aktivere fortrolighedstilstanden, skal du vælge **OK**. Hvis fortrolighedstilstanden kører, vises ikonet "Stop" foran URL-adressen øverst på skærmen. For at deaktivere fortrolighedstilstanden skal du vælge det igen, når fortrolighedstilstanden er aktiveret.
- **PIP-indstill.** : Du kan indstille den ønskede PIP-placering.
- **Indst. for. webbrowser**
  - **Vælg som startside** : Du kan indstille browserens startside.
  - **Pop-op-blok.** : Tænder og slukker for pop-up-blokering.
  - **Sideblokering** : Du kan bestemme, om du vil blokere for reklamer og vælge de URL-adresser, hvis reklamer skal blokeres.
  - **Generelt** : Du kan slette personlige oplysninger, såsom webstedshistorik og browsingdata (cookies osv.), og nulstille alle webbrowserindstillinger til fabriksstandard.
  - **Kodning** : Du kan indstille kodningsindstillingen til websider til Automatisk eller vælge kodningsformatet manuelt fra en liste.

- **Pointer** : Du kan indstille markørhastigheden, når markøren er indstillet på Markør og **Til** og **Fra** for Smart Markør.
- **Browseroplysninger** : Viser versionsnummer og information om ophavsret for webbrowseren.

- **Hjælp** : Giver gundlæggende information om webbrowserens betjening.

Afhængigt af webstedet, aktiveres nogle af indstillingsfunktionerne for webbrowseren muligvis ikke. Funktioner, som ikke aktiveres, nedtones og kan ikke anvendes.

Sammenkædning af dine internetservicekonti med afspilleren

Med funktionen Sammenkæd servicekonti kan du sammenkæde din afspiller til dine konti med internettjenester, såsom Pandora, så afspilleren automatisk kan logge dig på tjenesten, når du starter programmet til den pågældende tjeneste.

Følg disse trin for at oprette en sammenkædning af servicekonti:

1. På startskærmen : Tryk på knappen A på fjernbetjeningen for at logge på din Samsung-konti.
2. Når du er logget på : Tryk på knappen A på fjernbetjeningen igen.
3. Vælg **Kæd tjenestekonti** i pop-up'en Min konto, og tryk derefter på knappen ↵.
4. På skærmbilledet Sammenkæd servicekonti skal du vælge den tjeneste, du vil sammenkæde med afspilleren og derefter trykke på knappen ↵.
5. Vælg **Registrer**, og tryk derefter på knappen ↵.
6. På skærmbilledet ID og adgangskode skal du indtaste det ID, du bruger til at logge på den tjeneste, du har valgt ved hjælp af tastatur-pop-up'en. Når du er færdig Vælg **Udført**, og tryk derefter på knappen ↵.
7. Gentag samme procedure for adgangskoden. Når du er færdig Vælg **Udført**, og tryk derefter på knappen ↵.
8. Vælg **OK**, og tryk derefter på knappen ↵.

Slet BD-data

BD-LIVE™ For BD-F8-serien

Når produktet er sluttet til dit netværk, kan du glæde dig over forskelligt filmrelateret tjenesteindhold, der er tilgængeligt med BD-LIVE-kompatible diske.

Som standard er hukommelsen konfigureret og kræver ingen separat indstilling. Hvis der ikke er nok ledig plads, og dette forstyrrer BD-Live-brugen, så slet BD-data for at frigøre hukommelsesplads.

1. Vælg **Indstill.** på startskærmen, og tryk derefter på knappen ↵.
2. Vælg **Netværk**, og tryk på knappen ↵.
3. Vælg **BD-Live-indstilling**, og tryk på knappen ↵.
4. Vælg **Slet BD-data**, og tryk på knappen ↵.
5. Isæt en Blu-ray-disk, der understøtter BD-LIVE.
6. Vælg et punkt på listen med BD-LIVE-tjenesteindhold, der stilles til rådighed af diskproducenten.

BD-LIVE™ For BD-F6-serien

Når afspilleren er sluttet til dit netværk, kan du glæde dig over forskelligt filmrelateret tjenesteindhold, der er tilgængeligt med BD-LIVE-kompatible diske.

1. Sæt en USB-flashhukommelse i USB-stikket på afspillerens forside, og kontrollér derefter den resterende hukommelse. Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads for at kunne rumme BD-LIVE-tjenesterne.
2. Vælg **Indstill.** på startskærmen, og tryk derefter på knappen ↵.
3. Vælg **Netværk**, og tryk på knappen ↵.
4. Vælg **BD-Live-indstilling**, og tryk på knappen ↵.
5. Vælg **BD-datastyring**, og tryk på knappen ↵.
6. Vælg **Vælg enhed**, og tryk derefter på knappen ↵.
7. Vælg USB-enhed, og tryk derefter på knappen ↵.
8. Isæt en Blu-ray-disk, der understøtter BD-LIVE.
9. Vælg et punkt på listen med BD-LIVE-tjenesteindhold, der stilles til rådighed af diskproducenten.

Den måde, du bruger BD-LIVE og det tilbudte indhold på, kan variere, afhængigt af diskproducenten.

Understøttede formater

Understøttelse af videofiler

<table>
<tr><th>Filtypenavn</th><th>Container</th><th>Video- codec</th><th>Opløsning</th><th>Billedhastighed (bill./s)</th><th>Bithastighed (Mbps)</th><th>Audio- Codec</th></tr>
<tr><td rowspan="12">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx</td><td rowspan="12">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF</td><td>DivX 3.11 / 4 / 5 / 6</td><td rowspan="11">1920x1080
(WMV v7,v8,
MSMPEG4 v3 : 1280x720)</td><td rowspan="11">6~30</td><td rowspan="11">30</td><td rowspan="12">Dolby Digital
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG(MP3)
DTS (Core)</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>H.264 BP/MP/HP</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v3</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7,v8,v9</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>VP6</td><td>640x480</td><td></td><td>4</td></tr>
<tr><td>MVC</td><td></td><td>24/25/30</td><td>60</td></tr>
<tr><td>*.webm</td><td>WebM</td><td>VP8</td><td>1920x1080</td><td>6~30</td><td>20</td><td>Vorbis</td></tr>
</table>

Begrænsninger

- Selv når filen er kodet med en understøttet codec, som er nævnt ovenfor, kan en fil muligvis ikkeafspilles, hvis der er et problem med dens indhold.
- Normal afspilning garanteres ikke, hvis filens indholdsoplysninger er forkerte, eller selve filen er beskadiget.

– Filer med højere bithastighed/billedhastighed end standard afspilles muligvis hakkende.

– Søgefunktionen (Spring) er ikke tilgængelig, hvis filens indekstabel er beskadiget.

– Når du afspiller en fjernfil via en netværksforbindelse, kan videoafspilning være hakkende, afhængigt af netværkets hastighed.

– Visse USB/digitale kameraenheder er muligvis ikke kompatible med produktet.

Videodekoder

– Understøtter op til H.264 niveau 4.1. (understøtter ikke FMO/ASO/RS)

– Understøtter ikke VC1/AP/L4.

– CODEC'er undtagen WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6.

- Under 1280 x 720 : maks. 60 billeder.
- Over 1280 x 720 : maks. 30 billeder.

– Understøtter ikke GMC 2 eller højere.

– Understøtter SVAF (øverst/nederst, sidevis).

– Understøtter BD MVC Spec.

Lyddekoder

– Understøtter WMA 10 PRO (op til 5.1).

– Understøtter ikke WMA tabsfri lyd.

– Understøtter ADPCM IMA, MS.

– Understøtter ikke ADPCM (A-Law, μ-Law).

– Understøtter ikke QCELP/AMR NB/WB.

– Understøtter vorbis (op til 2-kanals).

– Understøtter DD+ (op til 7.1-kanals).

Understøttede DivX-undertekstfilformater

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

Visse DivX, MKV- og MP4-diskformater kan muligvis ikke afspilles, afhængigt af deres videoopløsning og billedhastighed.

Understøttelse af undertekstfilformater

	Navn	Filtypenavn
Ekstern	MPEG-4, tidsbaseret tekst	.ttxt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub eller .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Internl	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	MPEG-4, tidsbaseret tekst	MP4

Understøttelse af musikfiler

Filtypenavn	Type	Codec	Understøttet område
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Understøtter op til 2 kanaler
*.ogg	OGG	Vorbis	Understøtter op til 2 kanaler
*.wma	WMA	WMA	Understøtter WMA 10 Pro (op til 5.1). Understøtter ikke WMA tabsfri lyd. Understøtter op til M2-profil. Understøtter ikke LBR-tilstand.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	type 0 og type 1
*.ape	ape	ape	-

Understøttelse af billedfiler

Filtypenavn	Type	Opløsning
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Dette produkt kan afspille AVCHD-format diske. Disse diske optages med og bruges normalt til videokameraer.
- AVCHD-formatet er et digitalt HD-videokameraformat.
- MPEG-4 AVC/H.264-formatet komprimerer billeder mere effektivt end det traditionelle billedkomprimeringsformat.
- Visse AVCHD-diske benytter "x.v.Color"-formatet. Dette produkt kan afspille AVCHD-diske ved brug af "x.v.Color"-formatet.
- "x.v.Color" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
- "AVCHD" og AVCHD-logoet er varemærker tilhørende Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation.

Visse AVCHD-format diske afspilles muligvis ikke, afhængigt af optageforholdene. AVCHD-format diske skal afsluttes.

"x.v.Color" tilbyder en større farveskala end normale DVD-diske til videokameraer.

Fejlfinding

Inden du anmoder om service, bedes du prøve følgende løsninger.

PROBLEM	LØSNING
Fjernbetjeningen virker ikke.	Kontroller batterierne i fjernbetjeningen. De skal muligvis udskiftes. Anvend ikke fjernbetjeningen længere væk end 6,1 meter. Udtag batterierne, og hold en eller flere knapper nede i flere minutter for helt at dræne mikroprocessoren i fjernbetjeningen, så den nulstilles. Sæt batterierne i igen, og forsøg at anvende fjernbetjeningen igen.
Disken afspilles ikke.	Kontroller, at disken er indsat med mærkaten opad. Kontrollér Blu-ray/DVD-diskens regionskode.
Diskmenuen vises ikke.	Kontrollér, om disken har en diskmenu.
Forbudsindikatoren vises på skærmen.	Denne meddelelse vises, hvis der trykkes på en ugyldig knap. Blu-ray/DVD-diskens software understøtter ikke funktionen (f.eks. vinkler). Du har angivet en titel, et kapitelnummer eller søgetid, der ligger uden for intervallet.
Afspilningen afviger fra valgene på menuen Indstillinger.	Nogle valgte funktioner i menuen Indstillinger fungerer muligvis ikke korrekt, hvis disken ikke er kodet med den pågældende funktion.
Skærmforholdet kan ikke ændres.	Skærmforholdet er fastsat på Blu-ray/DVD-disken. Dette er ikke et problem med produktet.
Ingen lyd.	Kontrollér, at du har valgt den korrekte digitale udgang i menuen Lydindstillinger.
Skærmen er blokeret.	Hvis HDMI-udgangen er indstillet til en opløsning, dit TV ikke understøtter (f.eks. 1080p), ser du intet billede på dit TV. Tryk på knappen ■ (på toppanelet) i mindst 5 sekunder på startskærmen uden nogen disk ilagt. Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne. Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle gemte bruger-BD-data.
Glemt PIN-kode.	Tryk på knappen ■ (på toppanelet) i mindst 5 sekunder på startskærmen uden nogen disk ilagt. Alle indstillinger, herunder PIN-koden, vender tilbage til fabriksindstillingerne. Gør ikke dette, medmindre det er absolut nødvendigt. Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle gemte bruger-BD-data.

PROBLEM	LØSNING
Hvis du oplever andre problemer.	Gå til indholdsfortegnelsen, og find det afsnit i brugervejledningen, som indeholder forklaringer på det aktuelle problem, og udfør proceduren igen. Hvis problemet stadig ikke kan løses, skal du kontakte nærmeste autoriserede Samsung servicecenter.
Billedet er støjfyldt eller forvrænget.	Vær sikker på, at disken ikke er snavset eller ridset. Rens disken.
Intet HDMI-signal.	Kontrollér forbindelsen mellem TV'et og HDMI-stikket på produktet. Kontrollér, om dit TV understøtter HDMI-indgangsopløsningerne 576p, 720p, 1080i, 1080p.
Unormalt HDMI-skærmbillede.	Hvis der er støj ("sne") på skærmen, betyder det, at TV'et ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Funktionen AllShare	
Jeg kan se delte mapper gennem AllShare, men jeg kan ikke se filerne.	I AllShare vises kun de filer, der svarer til kategorierne Videoer, Billeder og Musik. Filer, som ikke svarer til nogen af disse kategorier, vises muligvis ikke.
Video afspilles med afbrydelser.	Kontrollér, om netværket er stabilt. Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet korrekt, og at netværket ikke er overbelastet. Den trådløse forbindelse mellem den DLNA-kompatible enhed og produktet er ustabil. Tjek forbindelsen.
AllShare-forbindelse mellem produkt og PC er ustabil.	IP-adressen under samme undernetværk skal være entydig. I modsat fald kan IP-interferens forårsage dette fænomen. Kontroller, om du har aktiveret en firewall. Er det tilfældet, så deaktiver firewallfunktionen.

PROBLEM	LØSNING
BD-Live	
Jeg kan ikke slutte til BD-Live-serveren.	Kontrollér, om netværksforbindelsen er i orden eller ej med menuen Netværksstatus. Kontrollér, om USB-hukommelsesenheden er tilsluttet produktet. Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads for at kunne rumme BD-Live-tjenesten. Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i Slet BD-data. Kontrollér, om menuen BD-Live-internet forbindelse er indstillet til Tillad (alle). Hvis alt ovenstående mislykkes: Kontakt indholdsleverandøren, eller opdater produktet til den nyeste firmware.
Ved brug af BD-Live-tjenesten opstår der en fejl.	Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads for at kunne rumme BD-Live-tjenesten. Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i Slet BD-data.
Optagelse	
Meddelelsen "Ydelsestest mislykkedes." vises, og funktionerne Planlæg optag./optagelse og Timeshift fungerer ikke.	Brug af USB-lagringsenheder i dårlig kvalitet, der ikke understøtter optagefunktionen, kan medføre denne slags problemer. Det anbefales at anvende en USB-harddisk. Anbefalet specifikation for USB-harddisken er mindst 5400 omdr./min. USB-harddiske af RAID-typen understøttes ikke.
Betalingskanal	
Kan ikke se betalingskanal med forbindelse CI(+) CAM	Kontrollér, om CAM-firmwaren er opgraderet for kompatibilitet med CI+ 1.3-versionen. Visse CAM'er på markedet med ældre firmwareversioner er ikke fuldt driftsteknisk kompatible med denne enhed, der overholder v1.3-specifikationen. Det skyldes et problem med ældre CAM'er - ikke denne CI Plus-kompatible enhed. I dette tilfælde kan problemet løses ved at anvende en firmwareopgradering på CAM'erne. Kontakt derfor din netværksoperatør eller CAM-operatør for at få opgraderingen.

Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle gemte bruger-BD-data.